

Certaines informations contenues dans ce guide peuvent différer de celles de votre appareil, selon le logiciel de votre appareil ou votre fournisseur de services.

Pour installer Kies (Synchro avec l'ordinateur)



1. Téléchargez la dernière version de Kies à partir du site Web de Samsung (www.samsung.ca) et installez-la sur votre ordinateur.
2. Au moyen d'un câble de données, connectez votre appareil à votre ordinateur.
3. Sélectionnez **KIES** → **OK**.
Pour en savoir davantage, consultez l'aide de Kies.

Samsung GALAXY **GT-I5510M**
Guide d'utilisation



Présentation du guide d'utilisation

Merci d'avoir acheté cet appareil mobile Samsung. Cet appareil vous offrira des communications mobiles de haute qualité et des divertissements basés sur la technologie et la qualité supérieures de Samsung. Ce guide d'utilisation a été conçu de manière à vous orienter à travers les fonctions et fonctionnalités de votre téléphone.

À lire attentivement

- Pour une utilisation sécuritaire et adéquate de cet appareil, veuillez lire attentivement les renseignements sur la sécurité et ce guide avant de l'utiliser.
- Les descriptions présentées dans ce guide sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- Les images et les captures d'écran utilisées dans ce guide peuvent différer de celles de votre produit.

- Le contenu de ce guide d'utilisation peut différer de votre produit ou du logiciel fourni par votre fournisseur de services ou entreprise de télécommunications, et peut changer sans préavis. Visitez www.samsung.ca pour consulter la plus récente version du guide d'utilisation.
- Les fonctionnalités et les services supplémentaires peuvent varier selon l'appareil, le logiciel et le fournisseur de services.
- La mise en page et l'affichage de ce guide d'utilisation sont effectués à partir du système d'exploitation Android de Google et peuvent varier selon le système d'exploitation de l'utilisateur.
- Les applications et leurs fonctions peuvent varier selon le pays, la région et les caractéristiques du matériel. Samsung n'est pas responsable des problèmes de fonctionnement causés par les applications tierces.
- Samsung n'est pas responsable des problèmes de fonctionnement ou de l'incompatibilité causés par la modification des paramètres d'enregistrement par l'utilisateur.

- Vous pouvez mettre à niveau votre appareil en visitant www.samsung.ca.
- Les fichiers audios, les fonds d'écran et les images préchargés dans l'appareil sont autorisés pour une utilisation limitée entre Samsung et leurs propriétaires respectifs. L'extraction et l'utilisation de ce matériel à des fins commerciales ou autres sont une violation de la loi sur le droit d'auteur. Samsung n'est pas responsable de telle violation de la loi sur le droit d'auteur par l'utilisateur.
- Conservez ce guide à titre de référence.

Liste des icônes

Avant de commencer à utiliser votre téléphone, familiarisez-vous avec les icônes apparaissant dans ce guide :



Avertissement : situations où il y a risque de blessure.



Attention : situations où il y a risque d'endommager votre appareil ou son équipement.



Nota : remarques, astuces ou toute autre information complémentaire.



Se référer à : pages contenant de l'information pertinente. Par exemple : ► p.12 signifie « consultez la page 12 ».



Suivi de : l'ordre des options ou des menus à sélectionner. Par exemple : sélectionnez **Messagerie** → **Nouveau message** (signifie **Messagerie**, suivi de **Nouveau message**).



Crochets : touches de l'appareil. Par exemple, [⓪] signifie la touche Allumer/Verrouiller.

Droit d'auteur

Tous droits réservés © 2011 Samsung Electronics.

Ce guide d'utilisation est protégé en vertu des lois internationales sur le droit d'auteur.

Aucune partie de ce guide d'utilisation ne peut être reproduite, distribuée, traduite ou transmise sous toute forme ou de quelque façon, par voie électronique ou mécanique, incluant la photocopie, l'enregistrement ou le stockage dans tout système d'archivage et d'extraction, sans l'autorisation écrite de Samsung Electronics.

Marques de commerce

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Le logo Android, Google Search^{MC}, Google Maps^{MC}, Gmail^{MC}, YouTube^{MC}, Android Market^{MC} et Google Talk^{MC} sont des marques de commerce de Google inc.
- Bluetooth^{MD} est une marque déposée de Bluetooth SIG inc. dans le monde entier.


-  est une marque commerciale de SRS Labs inc. La technologie WOW HD est utilisée sous licence autorisée de SRS Labs inc.
- Wi-Fi^{MD}, le logo certifié et le logo Wi-Fi sont des marques de commerce de Wi-Fi Alliance.
- Toutes les autres marques commerciales et tous les autres droits d'auteur sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.



Table des matières

Mise en route 9

Allumer et éteindre l'appareil 9

Description de votre appareil 9

Utiliser l'écran tactile 13

Verrouiller et déverrouiller l'écran tactile et les touches 14

Comprendre l'écran de veille 14

Accéder aux applications 16

Personnaliser votre appareil 18

Entrer du texte 22

Télécharger des applications 25

Télécharger des fichiers à partir du Web 26

Synchroniser des données 27

Communication 29

Appels 29

Messagerie 32

Gmail 34

Courriel 36

Talk 37

Social Hub 38

Divertissement 39

Appareil photo/vidéo 39

Galerie 47

Musique 49

Radio FM 52

Données personnelles 55

Contacts 55

Agenda 58

Note 60

Mémo vocal 60

Web 62

Navigateur 62

Layar 65

Maps 65

Recherche Google 69

YouTube 69

Actualités et météo 71

Samsung Apps 71

Connectivité 73

Bluetooth 73

Wi-Fi 75

AllShare 76

Modem USB et point d'accès sans fil 78

Se connecter à un ordinateur 79

Connexions VPN 80

Outils 82

Horloge 82

Calculatrice 83

Mes fichiers 83

Gestionnaire de tâches 84

Recherche vocale 84

Write and Go 84

Paramètres 86

Accéder au menu Paramètres 86

Sans fil et réseau 86

Paramètres d'appel 87

Son 88

Affichage 89

Localisation et sécurité 89

Applications 91

Comptes et synchro 92

Confidentialité 92

Carte SD et mémoire 92

Recherche 92

Paramètres de langue 93

Reconnaissance et synthèse vocales 95

Accessibilité 96

Date et heure 96

À propos du téléphone 96

Résolution des problèmes 97

Renseignements sur la santé et la sécurité	103
Garantie du fabricant	113
Index	118

Mise en route

Allumer et éteindre l'appareil

Pour allumer l'appareil :

- 1 Pressez longuement [⓪].
- 2 Lorsque vous allumez votre appareil pour la première fois, suivez les instructions à l'écran pour le configurer.


Pour éteindre l'appareil, pressez longuement [⓪] et sélectionnez **Mise hors tension**.





- Respectez les écriteaux, les règlements, ainsi que les directives du personnel lorsque vous êtes dans des zones où l'utilisation des appareils sans fil est restreinte comme dans les avions et les hôpitaux.
- Pour utiliser uniquement le service hors ligne de l'appareil, activez le mode Avion. Pressez longuement [⓪] et sélectionnez **Mode Hors-ligne**.

Description de votre appareil



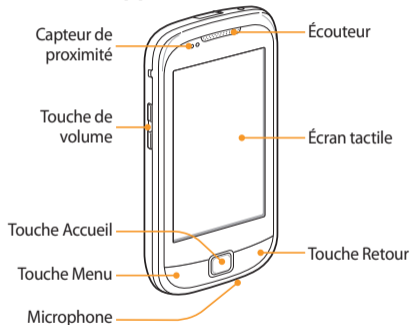

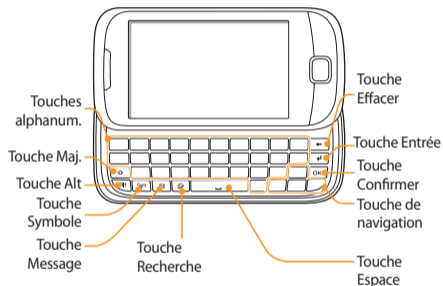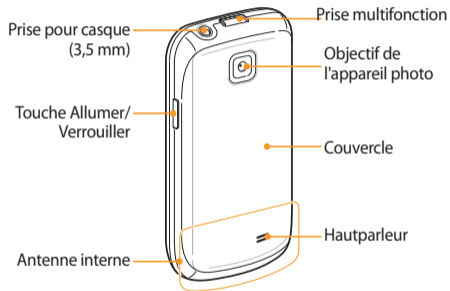
› Vues de l'appareil





L'apparence du clavier QWERTY peut différer d'une région à l'autre.









› Touches












Touche	Fonction
	Allumer/ Verrouiller Allume l'appareil (poussez longuement); ouvre les menus rapides (poussez longuement); verrouille l'écran tactile.
	Menu Ouvre la liste des options disponibles sur l'écran en cours.
	Accueil Revient à l'écran de veille; ouvre la liste des applications récentes (poussez longuement).
	Retour Revient à l'écran précédent.
	Volume Règle le volume de l'appareil.











› Icônes








Les icônes apparaissant à votre écran peuvent varier selon la région et le fournisseur de services.

Icône	Description
	Aucun signal
	Intensité du signal
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Réseau UMTS connecté
	WLAN activé
	Bluetooth activé
	Casque Bluetooth connecté

Icône	Description
	GPS activé
	Appel en cours
	Appel en attente
	Hautparleur activé
	Appel manqué
	Synchronisé avec le Web
	Chargement de données
	Téléchargement de données
	Renvoi d'appel activé
	Branché à un ordinateur
	Modem USB activé

Icône	Description
	Point d'accès WLAN activé
	Pas de carte SIM
	Nouveau message texte ou multimédia
	Nouveau message courriel
	Nouveau message vocal
	Alarme activée
	Notification d'évènement
	Itinérance (hors de la zone de service)
	Mode silencieux activé
	Mode avion activé

Icône	Description
	Mode vibreur activé en mode Silencieux
	Lecture de musique en cours
	Radio FM allumée en arrière-plan
	Erreur survenue ou attention requise
	Niveau de charge de la pile
10:00	Heure actuelle

Utiliser l'écran tactile

Votre appareil est doté d'un écran tactile qui facilite la sélection d'éléments ou l'exécution de fonctions. Familiarisez-vous avec les actions de base de l'écran tactile.



- Pour éviter d'égratigner l'écran tactile, n'utilisez pas d'outils pointus.
- Évitez de mettre l'écran tactile en contact avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent nuire au fonctionnement de l'écran tactile.
- Évitez d'exposer l'écran tactile à tout liquide. L'écran tactile peut cesser de fonctionner correctement dans des conditions humides ou s'il est exposé à l'eau.



- Pour une meilleure réponse de l'écran tactile, retirez le film de protection.
- Votre écran tactile possède une couche qui détecte les petites charges électriques émises par le corps humain. Pour une meilleure réponse de l'écran tactile, touchez l'écran du bout du doigt. L'écran tactile ne réagira pas au contact d'outils pointus, comme le stylet.

Maîtrisez votre écran tactile au moyen de ces actions :

- Touchez : touchez une fois l'écran du bout du doigt pour

sélectionner ou lancer un menu, une option ou une application.

- Touchez longuement : touchez et pressez un élément plus de 2 secondes pour ouvrir une liste contextuelle d'options.
- Défilez : touchez l'écran et déplacez votre doigt vers le haut, le bas, la gauche ou la droite pour faire défiler les éléments d'une liste.
- Tirez et relâchez : touchez longuement un élément et glissez-le avec le doigt pour le déplacer.
- Touchez deux fois : touchez deux fois rapidement du bout du doigt pour faire un zoom avant ou arrière lors de la visualisation de photos ou de pages Web.



- Votre appareil éteint l'éclairage de l'écran tactile lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période de temps déterminée.
- Vous pouvez aussi régler la durée du rétroéclairage. Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Paramètres** → **Affichage** → **Mise en veille de l'écran**.

Verrouiller et déverrouiller l'écran tactile et les touches

Vous pouvez verrouiller l'écran tactile et les touches afin d'éviter l'exécution d'opérations non désirées.

Pour verrouiller, pressez [Ⓛ]. Pour déverrouiller, activez l'écran tactile et glissez  vers la droite.

Comprendre l'écran de veille

Lorsque l'appareil est en mode veille, l'écran de veille s'affiche. À partir de cet écran, vous pouvez accéder à des applications et voir le statut de votre appareil.

L'écran de veille est doté de plusieurs panneaux. Glissez un doigt vers la gauche ou la droite pour passer d'un panneau à l'autre. Vous pouvez aussi toucher un point au haut de l'écran pour ouvrir directement le panneau correspondant.

➤ Ajouter des éléments à l'écran de veille

Vous pouvez personnaliser votre écran de veille en y ajoutant des raccourcis vers des applications ou des éléments dans les applications, widgets ou dossiers. Pour ajouter des éléments à l'écran de veille :

- 1 Pressez [≡] → **Ajouter** ou touchez longuement une zone vide à l'écran.
- 2 Sélectionnez une catégorie d'éléments, puis un élément:
 - **Widgets** : ajoute des widgets. Ce sont de petites applications qui permettent d'accomplir des fonctions ou d'obtenir de l'information sur votre écran de veille.
 - **Raccourcis** : ajoute des raccourcis aux éléments, comme Applications, Favoris et Contacts.
 - **Dossiers** : crée un nouveau dossier ou ajoute des dossiers pour les contacts.
 - **Papiers peints** : définit une image d'arrière-plan.



Les éléments disponibles peuvent varier selon l'écran de veille en cours.

➤ Déplacer des éléments dans l'écran de veille

- 1 Touchez longuement l'élément que vous souhaitez déplacer jusqu'à ce qu'il passe au gris.
- 2 Tirez-le vers le nouvel emplacement.

➤ Retirer des éléments de l'écran de veille

- 1 Touchez longuement l'élément que vous souhaitez retirer.
La corbeille apparaît au bas de l'écran de veille.
- 2 Tirez l'élément jusqu'à la corbeille.
- 3 Quand l'élément passe au rouge, relâchez-le.

› Utiliser le panneau des raccourcis

En mode veille ou lors de l'utilisation d'une application, touchez la zone des icônes au haut de l'écran tactile et déplacez votre doigt vers le bas pour voir le panneau des raccourcis. Vous pouvez y activer ou désactiver les fonctionnalités de connexion et accéder à une liste de notifications, comme les messages, les appels et l'état d'exécution. Pour masquer le panneau des raccourcis, tirez le bas de la liste vers le haut.

Dans le panneau des raccourcis, vous pouvez toucher les options suivantes :



- **Wi-Fi** : active ou désactive la connexion WLAN. ► p. 75
- **Bluetooth** : active ou désactive la connexion Bluetooth. ► p. 73
- **Son** : active ou désactive les sons de l'appareil.
- **Rotation auto** : active ou désactive la rotation automatique.



Les options disponibles peuvent varier selon la région et le fournisseur de services.

› Ajouter ou retirer des panneaux de l'écran de veille

Vous pouvez ajouter ou retirer des panneaux de l'écran de veille pour organiser les éléments selon vos préférences.

- 1 Dans l'écran de veille, pressez [≡] → **Modifier**.
- 2 Touchez  pour retirer un panneau ou  pour ajouter un panneau.
- 3 Pressez [≡] → **Sauvegarder**.

Accéder aux applications

Pour accéder aux applications de votre appareil :

- 1 Dans l'écran de veille, touchez **Application** pour ouvrir la liste des applications.
- 2 Glissez un doigt vers la gauche ou la droite pour afficher un autre écran.

Vous pouvez aussi sélectionner un point au haut de l'écran pour ouvrir directement l'écran correspondant.

3 Sélectionnez une application.



- Pour utiliser des applications fournies par Google, vous devez avoir un compte Google. Si vous n'avez pas de compte Google, vous devez en créer un.
- Vous pouvez ajouter un raccourci vers une application en touchant longuement l'icône correspondante dans la liste des applications. Vous pouvez alors déplacer l'icône où vous voulez dans l'écran de veille.

4 Pressez [↩] pour revenir à l'écran précédent ou la touche Accueil pour revenir à l'écran de veille.



Votre appareil comprend un capteur de mouvement qui lui permet de détecter son orientation. Si, du mode portrait, vous tournez l'appareil pendant l'utilisation de certaines fonctions, l'interface passe automatiquement en mode paysage. Pour conserver l'orientation portrait de l'interface lorsque vous tournez l'appareil à l'horizontale, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage** → **Orientation**.

➤ Organiser les applications

Vous pouvez réorganiser les applications dans la liste des applications en modifiant leur ordre ou en les groupant par catégories selon vos préférences et besoins.

1 Dans la liste des applications, pressez [≡] → **Modifier**.

2 Touchez longuement une application.

3 Tirez l'icône de l'application vers un nouvel emplacement.

Vous pouvez déplacer une icône d'application vers un autre écran de menu principal. Vous pouvez également déplacer vos applications favorites près de l'icône **Accueil**.

4 Pressez [≡] → **Sauvegarder**.


➤ Accéder aux applications récentes

1 Touchez longuement la touche Accueil pour ouvrir la liste des applications auxquelles vous avez accédé récemment.

2 Sélectionnez l'application que vous voulez ouvrir.

➤ Utiliser le gestionnaire de tâches

Votre appareil offre le mode multitâche, il peut ainsi exécuter plus d'une application simultanément. Cependant, le multitâche peut entraîner l'interruption d'appel, le figement de l'appareil, des problèmes de mémoire et une consommation d'énergie supplémentaire. Pour éviter ces problèmes, mettez fin à tout programme non nécessaire au moyen du gestionnaire de tâches.

1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Gestionnaire de tâches** → **Applications actives** .

La liste de toutes les applications en cours sur l'appareil s'affiche.

2 Pour fermer une application, touchez **Fin**.
Pour fermer toutes les applications actives, touchez **Fin**.

Personnaliser votre appareil

Vous pouvez profiter pleinement de votre appareil en le personnalisant selon vos préférences.

➤ Régler la date et l'heure

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Paramètres** → **Date et heure**.
- 2 Réglez la date et l'heure et changez les autres options selon vos besoins.

➤ Activer et désactiver le son du clavier

Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Paramètres** → **Son** → **Son du clavier**.

➤ Ajuster le volume de la sonnerie

Pressez la touche volume du haut ou du bas pour ajuster le niveau de volume de la sonnerie.

› Activer les sons de l'appareil

Pour activer ou désactiver les sons de l'appareil, touchez l'une des options suivantes :

- Dans l'écran de veille, touchez **Téléphone** → **Clavier** et touchez longuement #.
- Ouvrez le panneau des raccourcis au haut de l'écran et touchez **Son**.
- Pressez longuement [ⓘ] et touchez **Profil Discret**.


› Changer la sonnerie

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Paramètres** → **Son** → **Sonnerie du téléphone**.
- 2 Sélectionnez une sonnerie dans la liste et touchez **OK**.

› Activer des animations lors du changement de fenêtres

Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Paramètres** → **Affichage** → **Animation** → **Certaines animations** ou **Toutes les animations**.

› Sélectionner un papier peint pour l'écran de veille

- 1 Dans l'écran de veille, pressez [≡] → **Papier peint** → une option.
 - 2 Sélectionnez une image.
 - 3 Touchez **Sauvegarder** ou **Sélectionner**.
-  Samsung n'est pas responsable de l'utilisation des images et papiers peints par défaut fournis avec votre appareil.

➤ Ajuster la luminosité de l'affichage

1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Paramètres** → **Affichage** → **Luminosité**.

2 Glissez le curseur pour ajuster le niveau de luminosité.

3 Touchez **OK**.



Le niveau de luminosité influe sur la durée de charge de la pile de l'appareil.

➤ Verrouiller l'écran tactile

Vous pouvez verrouiller l'écran tactile au moyen d'un modèle de déverrouillage ou d'un mot de passe afin d'empêcher l'utilisation non autorisée de votre appareil.



- Une fois le modèle de déverrouillage défini, vous devrez dessiner ce modèle chaque fois que vous allumez l'appareil ou souhaitez déverrouiller l'écran tactile.
- Si vous oubliez votre NIP ou mot de passe, apportez votre appareil à un détaillant Samsung pour le réinitialiser. Avant d'apporter votre appareil, n'oubliez pas de faire une copie de sauvegarde de toutes les données importantes stockées sur votre appareil.
- Samsung n'est responsable d'aucune perte de mot de passe ou d'information confidentielle ni de tout autre dommage dû à des logiciels illégaux.

Définir un modèle de déverrouillage

1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Verrouillage de l'écran** → **Schéma**.

2 Suivez les directives à l'écran et touchez **Suivant** (au besoin).

- 3 Dessinez à l'écran un modèle reliant un minimum de 4 points.
- 4 Touchez **Continuer**.
- 5 Dessinez à nouveau le modèle pour le confirmer.
- 6 Touchez **Confirmer**.

Définir un NIP

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Verrouillage de l'écran** → **Code PIN**.
- 2 Saisissez un nouveau NIP (numérique) et touchez **Continuer**.
- 3 Saisissez de nouveau le NIP et touchez **OK**.

Définir un mot de passe

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Verrouillage de l'écran** → **Mot de passe**.
- 2 Saisissez un nouveau mot de passe (numérique) et touchez **Continuer**.

- 3 Saisissez de nouveau le mot de passe et touchez **OK**.

› Verrouiller votre carte SIM

Vous pouvez verrouiller votre appareil en activant le NIP fourni avec votre carte SIM.

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Paramètres** → **Localisation et sécurité** → **Configurer blocage SIM** → **Bloquer la carte SIM**.
- 2 Saisissez votre NIP et touchez **OK**.


Une fois le NIP activé, vous devez entrer le NIP chaque fois que vous allumez l'appareil.



- Si vous saisissez trop souvent un NIP incorrect, votre carte SIM sera bloquée. Vous devrez entrer un NIP de déverrouillage (PUK) pour la débloquent.
- Si vous bloquez votre carte SIM en entrant un PUK incorrect, apportez la carte à votre fournisseur de services pour la faire débloquent.

Entrer du texte

Vous pouvez saisir du texte en touchant des caractères sur les claviers virtuel ou QWERTY.

 Vous ne pouvez entrer du texte dans certaines langues. Pour entrer du texte, vous devez sélectionner une des langues de saisie prises en charge. ► p. 93.

› Changer le type de clavier

Vous pouvez changer le type de clavier utilisé pour la saisie de texte. Touchez longuement le champ de saisie de texte, puis touchez **Mode de saisie** → un type de clavier (Clavier Swype ou Pavé Samsung).

› Entrer du texte au moyen du clavier Swype


1 Sélectionnez le premier caractère d'un mot et glissez le doigt vers le deuxième caractère sans soulever le doigt de l'écran.

- 2 Faites un court arrêt sur le deuxième caractère, puis dirigez votre doigt jusqu'au prochain caractère.
- 3 Continuez de glisser le doigt d'une lettre à l'autre jusqu'à la fin du mot.



- 4 Soulevez le doigt une fois la dernière lettre entrée. Le mot s'insère dans le champ de saisie de texte.
 - 5 Répétez les étapes 1 à 4 pour continuer d'entrer du texte.
- Touchez longuement chaque touche correspondant aux autres caractères voulus.
- Vous pouvez également utiliser les touches suivantes :




- Pour masquer le clavier Swype, pressez [↵].
- Pour afficher de l'aide sur l'utilisation du clavier Swype, touchez .

› Entrer du texte à l'aide du pavé Samsung

Lorsque vous sélectionnez un champ de saisie, le clavier QWERTY apparait . Touchez les caractères sur le clavier.

Numéro	Fonction
1	Change la casse.
2	Alterne entre le mode Symboles et le mode ABC/Chiffres.
3	Efface la saisie.
4	Passé à la ligne suivante. (La touche Émoticône apparait dans certaines applications, comme Messagerie.)
5	Insère une espace.



Numéro	Fonction
1	Change la casse.
2	Alterne entre le mode ABC et le mode Symboles/Chiffres.
3	Entre du texte au moyen de la reconnaissance vocale. Cette icône ne s'affiche que si la fonction Reconnaissance vocale est activée pour le pavé Samsung.
4	Efface la saisie.
5	Insère une émoticône. (La touche Entrée apparait dans certaines applications, comme Notes.)
6	Accède aux paramètres du clavier; change le mode de saisie de texte (touchez longuement).
7	Insère une espace.  Les fonctions de cette touche peuvent varier selon le fournisseur de services.




Si vous avez téléchargé un clavier de saisie de texte à partir du Web, vous pouvez le sélectionner. Touchez longuement le champ de saisie de texte, puis touchez **Mode de saisie** → un type de clavier.

› Entrer du texte au moyen du clavier QWERTY

Lorsque vous ouvrez la glissière de l'appareil, vous avez accès au clavier QWERTY. Sélectionnez les touches voulues pour entrer le texte.

Utilisez les fonctions suivantes avec le clavier QWERTY :

- Pressez [] pour changer la casse.
- Pressez [Alt] pour entrer les caractères de la partie supérieure de la touche.
- Pressez [Sym] pour afficher la liste des symboles.
- Pressez la touche correspondant aux caractère, chiffre ou symbole désiré.

› Copier et coller du texte

Lorsque vous saisissez du texte, vous pouvez utiliser les fonctions copier et coller afin d'utiliser le texte dans une autre application.

- 1 Placez le curseur où vous souhaitez commencer la sélection du texte.
- 2 Touchez longuement le champ de saisie de texte.
- 3 Touchez **Sélectionner texte** dans la liste d'options.
- 4 Touchez où vous souhaitez arrêter la sélection du texte.
- 5 Touchez longuement le texte sélectionné.
- 6 Touchez **Copier** pour copier ou **Couper** pour couper le texte dans le presse-papier.
- 7 Dans une autre application, touchez longuement le champ de saisie de texte.
- 8 Touchez **Coller** pour insérer le texte du presse-papier dans le champ voulu.

Télécharger des applications

Propulsé par la plateforme Android, la fonctionnalité de votre appareil peut s'étendre avec l'installation d'autres applications. Android Market vous permet d'acheter facilement des jeux et des applications mobiles.



- La disponibilité de cette fonctionnalité varie selon votre région ou votre fournisseur de services.
- Votre appareil conservera les fichiers utilisateurs des applications téléchargées dans la mémoire interne.

› Installer une application

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Market**.
- 2 Touchez **Accepter** dans la page des conditions d'utilisation.
- 3 Sélectionnez une catégorie d'éléments, puis un élément.

- 4 Touchez **Installer** (pour les éléments gratuits) ou **Acheter**.
Si vous sélectionnez **Installer**, faites **OK** pour lancer le téléchargement de l'élément.
Si vous sélectionnez **Acheter**, vous devez entrer l'information de votre carte de crédit. Suivez les directives à l'écran.

➤ Désinstaller une application

- 1 Dans l'écran d'accueil d'Android Market, touchez **Mes applications**.
- 2 Sélectionnez l'élément que vous voulez supprimer.
- 3 Touchez **Désinstaller** → **OK**.

Télécharger des fichiers à partir du Web

Lorsque vous téléchargez des fichiers ou des applications Web, votre appareil les sauvegarde dans une carte mémoire.



Les fichiers que vous téléchargez du Web peuvent contenir des virus qui endommageront votre appareil. Pour réduire ce risque, ne téléchargez que des fichiers à partir de sources fiables.



Certains fichiers multimédias sont régis par une gestion des droits numériques afin de protéger les droits d'auteur. Cette protection pourrait vous empêcher de télécharger, copier, modifier ou transférer des fichiers.

Pour télécharger des fichiers à partir du Web :

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Navigateur**.
- 2 Recherchez des fichiers ou des applications et téléchargez-les.

Pour installer des applications téléchargées depuis des sites Web autres que Android Market, vous devez sélectionner **Paramètres** → **Applications** → **Sources inconnues**.

Synchroniser des données

Vous pouvez synchroniser des données avec divers serveurs Web et sauvegarder ou restaurer vos données.

Une fois la synchronisation complétée, votre appareil demeure connecté au Web. Si un changement est fait sur le Web, l'information mise à jour apparaît sur l'écran de votre appareil et la synchronisation démarre automatiquement. La synchronisation s'effectue également si un changement est fait dans l'appareil.



La disponibilité de cette fonctionnalité varie selon votre région ou votre fournisseur de services.

➤ Configurer un compte serveur

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Paramètres** → **Comptes et synchro**.
- 2 Touchez **Ajouter un compte** → un type de compte.
- 3 Suivez les directives à l'écran pour la configuration du compte.

Pour les services de réseaux sociaux, tels que Facebook ou MySpace, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe et sélectionnez **Se connecter**.


➤ Activer la synchronisation automatique

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Paramètres** → **Comptes et synchro**.
- 2 Touchez **Synchronisation auto**.
- 3 Sélectionnez un compte.
- 4 Sélectionnez les données que vous voulez synchroniser.

Pour exclure certaines applications de la synchronisation automatique, décochez-les simplement.

➤ Synchroniser les données manuellement

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Paramètres** → **Comptes et synchro**.
- 2 Sélectionnez un compte.
- 3 Pressez [☰] → **Synchroniser maintenant**. L'appareil lance la synchronisation des données sélectionnées pour la synchronisation.

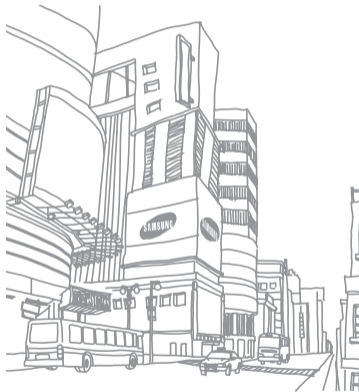

Communication

Appels

Les fonctions d'appel vous permettent de faire ou de recevoir des appels, d'utiliser des options pendant un appel ou de personnaliser et d'utiliser d'autres fonctions.

› Faire un appel et répondre à un appel

Vous pouvez utiliser les boutons ou l'écran tactile lorsque vous faites, acceptez, rejetez un appel ou y mettez fin.

 Lorsque vous tenez l'appareil près de votre visage, le capteur de proximité le détecte et l'écran tactile est désactivé pour éviter les touches accidentelles.

Faire un appel

1 Dans l'écran de veille, touchez **Téléphone** → **Clavier** et saisissez l'indicatif régional et le numéro de téléphone.

2 Touchez  pour faire un appel.


3 Pour mettre fin à l'appel, touchez **Raccrocher**.

 • Utilisez la liste des contacts pour sauvegarder les numéros les plus utilisés. ► p. 55

- Pour accéder rapidement au journal des appels afin de recomposer un numéro récent, touchez **Téléphone** → **Journal**.

Répondre à un appel

1 Lorsque vous recevez un appel, glissez l'icône  vers la droite.

 Lorsque le téléphone émet une sonnerie, pressez la touche de volume pour éteindre la sonnerie.

2 Pour mettre fin à l'appel, touchez **Raccrocher**.

Rejeter un appel

Lorsque vous recevez un appel, glissez l'icône  vers la gauche. L'appelant entendra une tonalité d'occupation.


Faire un appel à l'étranger

- 1 Dans l'écran de veille, touchez **Téléphone** → **Clavier** et touchez longuement **0** pour insérer le caractère +.
- 2 Saisissez le numéro que vous souhaitez composer (indicatif de pays, indicatif régional et numéro de téléphone), puis touchez  pour composer le numéro.

Utiliser le casque d'écoute


Branchez le casque d'écoute dans la prise qui lui est réservée, puis faites ou recevez des appels :

- Pour répondre à un appel, pressez le bouton du casque d'écoute.
- Pour fermer ou allumer le microphone, pressez le bouton du casque.

 Le casque fourni est conçu pour être utilisé uniquement avec votre appareil et pourrait ne pas être compatible avec d'autres appareils et lecteurs de musique.

Options durant un appel

Vous pouvez toucher les options suivantes au cours d'un appel :

- Pour régler le volume de la voix, pressez la touche de volume du haut ou du bas.
- Pour mettre un appel en attente, touchez **En attente**. Pour reprendre l'appel en attente, touchez **Reprendre**.
- Pour effectuer un deuxième appel, touchez **Autre appel**, puis composez le deuxième numéro.
- Pour répondre à un deuxième appel, glissez l'icône  vers la droite lorsque vous entendez la tonalité d'appel en attente. Une fenêtre contextuelle vous permet de mettre en attente le premier appel ou d'y mettre fin. Vous devez être abonné au service d'appel en attente pour utiliser cette fonctionnalité.
- Pour ouvrir l'écran de composition, touchez **Clavier**.
- Pour parler avec un interlocuteur au moyen d'un casque Bluetooth, touchez **Bluetooth**.
- Pour fermer le microphone afin d'éviter que l'interlocuteur puisse vous entendre, touchez **Silencieux**.

- Pour activer le hautparleur, touchez **Ht. parler**.



Dans un environnement bruyant, il pourrait être difficile d'entendre votre interlocuteur au moyen du hautparleur. Pour une meilleure audition, utilisez le mode normal.

- Pour alterner entre deux appels, touchez **Permuter**.
- Pour faire une conférence téléphonique, composez un deuxième numéro ou répondez à un deuxième appel. Lorsque la deuxième communication est établie, touchez **Fusionner**. Vous devez être abonné au service de conférence téléphonique pour utiliser cette fonctionnalité.

➤ Afficher et composer les numéros des appels manqués

Votre appareil affichera les appels que vous avez manqués. Pour composer le numéro d'un appel manqué, ouvrez le panneau des raccourcis et sélectionnez la notification d'appel manqué.

➤ Autres fonctionnalités

Vous pouvez utiliser diverses autres fonctionnalités liées aux appels, comme le renvoi d'appel ou l'appel en attente.

Activer le renvoi d'appel

Le renvoi d'appel est une fonction du réseau qui permet de diriger les appels entrants vers un autre numéro que vous avez déterminé. Vous pouvez régler cette fonction selon la raison pour laquelle vous ne pouvez répondre à l'appel, par exemple, vous êtes déjà en communication ou vous vous trouvez à l'extérieur de la zone de service.

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Paramètres** → **Paramètres d'appel** → **Renvoi d'appel**.
- 2 Sélectionnez une option.
- 3 Saisissez un numéro vers lequel les appels seront transférés et touchez **Activer**.
 Vos paramètres seront envoyés au réseau.

Activer l'appel en attente

L'appel en attente est une fonction du réseau qui vous informe de la réception d'un appel lorsque vous êtes déjà en communication.

Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Paramètres** → **Paramètres d'appel** → **Paramètres supplémentaires** → **Appel en attente**. Vos paramètres seront envoyés au réseau.

› Afficher vos journaux d'appel


Vous pouvez voir et trier vos appels par catégories.

1 Dans l'écran de veille, touchez **Téléphone** → **Journal**.

2 Pressez [☰] → **Afficher par** → une option.


 À partir des journaux d'appels, vous pouvez directement faire un appel ou envoyer un message directement au contact. Touchez longuement une entrée et sélectionnez **Appeler** ou **Envoyer un message**.

3 Sélectionnez une entrée pour en afficher les détails.

 À partir de la vue détaillée, vous pouvez composer le numéro, envoyer un message au numéro, ou ajouter le numéro aux contacts.

Messagerie

Vous pouvez rédiger et envoyer des messages texte (SMS) et multimédias (MMS), et visualiser ou gérer les messages envoyés ou reçus.

 Des frais additionnels peuvent vous être facturés pour l'envoi ou la réception de message lorsque vous êtes en dehors de votre zone de service local. Pour tout renseignement, contactez votre fournisseur de services.

› Envoyer un message texte

1 Dans l'écran de veille, touchez **Messagerie** → **Nouveau message**.

- 2 Touchez le champ **À**.
Saisissez un numéro ou sélectionnez un destinataire à partir de Récents, Contacts ou Groupe.
- 3 Touchez **Saisissez votre message** et rédigez votre message texte.
Pour insérer des émoticônes, pressez [☰] → **Insérer une émoticône**.
- 4 Touchez **Envoyer** pour envoyer le message.

➤ Envoyer un message multimédia

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Messagerie** → **Nouveau message**.
- 2 Touchez le champ **À**.
Saisissez un numéro ou sélectionnez un destinataire à partir de Récents, Contacts ou Groupe.
Lorsque vous saisissez une adresse courriel, l'appareil convertit le message en message multimédia.
- 3 Touchez **Saisissez votre message** et rédigez votre message texte.

Pour insérer des émoticônes, pressez [☰] → **Insérer une émoticône**.

- 4 Pressez [☰] → **Pièce jointe** → une option, puis sélectionnez un élément.
Vous pouvez sélectionner un fichier dans la liste ou prendre une photo, enregistrer une vidéo ou un son.
- 5 Pressez [☰] → **Ajouter un objet**, puis ajoutez un objet au message.
- 6 Touchez **Envoyer** pour envoyer le message.

➤ Voir un message texte ou multimédia

- 1 Dans l'écran de veille, touchez **Messagerie**.
Vos messages sont groupés en fils de messages par contact.
- 2 Sélectionnez un contact.
- 3 Sélectionnez un message texte ou multimédia dans le fil de messages.

› Écouter les messages vocaux

Si vous activez le renvoi des appels manqués vers le serveur de messagerie vocale, les appelants peuvent vous laisser un message vocal lorsque vous ne répondez pas. Pour accéder à votre messagerie vocale et écouter vos messages :

1 Dans l'écran de veille, touchez **Téléphone** → **Clavier** et touchez longuement **1**.

2 Suivez les directives du serveur de messagerie.



Vous devez enregistrer le numéro du serveur de messagerie vocale fourni par votre fournisseur de services avant d'accéder au serveur. Si vous n'avez pas de numéro de serveur, contactez votre fournisseur de services.

Gmail

Vous pouvez récupérer les nouveaux courriels de votre boîte de réception Gmail^{MC}. Lorsque vous accédez à cette application, l'écran de boîte de réception apparaît. Le nombre total de messages non lus s'affichent dans la barre

de titre et les messages non lus s'affichent en gras. Si vous avez défini un libellé à un message, le libellé apparaît dans un rectangle coloré sur le message.



- La disponibilité de cette fonctionnalité varie selon votre région ou votre fournisseur de services.
- Le menu Gmail peut s'afficher différemment selon votre fournisseur de services.

› Envoyer un courriel


1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Gmail**.

2 Pressez [≡] → **Nouveau message**.

3 Saisissez un nom ou une adresse dans le champ destinataire.

4 Saisissez un objet et un message.

5 Pour joindre un fichier image, pressez [≡] → **Pièce jointe** → un fichier.

6 Touchez  pour envoyer le message.

› Voir les courriels

1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Gmail**.

2 Sélectionnez un courriel.

Dans l'écran de visualisation du message, touchez les options suivantes :

- Pour répondre au message, touchez .
- Pour répondre au message en incluant tous les destinataires, touchez  **Rép. à tous**.
- Pour transférer le message à d'autres destinataires, touchez  **Transférer**.
- Pour activer le suivi d'un message, touchez .
- Pour afficher une pièce jointe, touchez **Aperçu**.
Pour l'enregistrer dans la carte mémoire, touchez **Télécharger**.
- Pour archiver le message, touchez **Archiver**.
- Pour supprimer le message, touchez **Suppr.**
- Pour aller au message précédent ou suivant, touchez  ou .

› Organiser les courriels par libellés

Vous pouvez organiser vos courriels en définissant des libellés à vos messages ou en activant le suivi pour marquer les messages importants. Vous pouvez aussi trier les messages par libellés.

Ajouter un libellé à un message

1 Dans la boîte de réception, touchez longuement un message.

2 Touchez **Changer de libellés**.

3 Sélectionnez le libellé que vous voulez ajouter et touchez **OK**.

Activer le suivi d'un message

1 Activer le suivi d'un message.

2 Touchez **Activer le suivi**. L'icône Étoile à côté du message est activée.

Filter les messages

- 1 Dans la boîte de réception, pressez [☰] → **Ouvrir les libellés**.
- 2 Sélectionnez le libellé que vous voulez voir.

Courriel

Vous pouvez envoyer des courriels ou vérifier les courriels de votre compte personnel ou professionnel.

› Configurer un compte courriel

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Courriel**.
- 2 Saisissez votre adresse courriel et votre mot de passe.
- 3 Touchez **Suivant** (pour les comptes courriel généraux) ou **Configuration manuelle** (pour les comptes courriel professionnels).
- 4 Suivez les directives à l'écran.


Lorsque vous avez terminé de configurer le compte courriel, les messages courriel sont téléchargés dans votre appareil. Si vous avez créé plus de deux comptes, vous pouvez alterner entre les comptes courriel. Pressez [☰] → **Comptes** et sélectionnez celui dont vous voulez extraire des messages.

› Envoyer un courriel

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Courriel** → un compte courriel.
- 2 Pressez [☰] → **Nouveau message**.
- 3 Saisissez une adresse courriel manuellement ou sélectionnez un destinataire à partir de Récents, Contacts ou Groupe.
- 4 Touchez le champ Cc/Cci pour ajouter d'autres destinataires.
- 5 Touchez le champ Objet pour entrer un objet.
- 6 Touchez le champ de saisie de texte pour rédiger votre courriel.

7 Touchez **Joindre** pour joindre un fichier.
Vous pouvez sélectionner un fichier dans la liste ou prendre une photo, enregistrer une vidéo ou un son.

8 Touchez **Envoyer** pour envoyer le message.

 Si vous êtes hors ligne ou hors de votre zone de service, le message demeurera dans le fil de message jusqu'à ce que vous reveniez en ligne et dans votre zone de service.

› Voir les courriels


Lorsque vous ouvrez un compte courriel, vous pouvez voir les messages ouverts auparavant hors ligne ou vous connecter au serveur de courriel pour voir de nouveaux messages. Après la récupération des courriels, vous pouvez les consulter hors ligne.

1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Courriel** → un compte courriel.

2 Pressez [☰] → **Actualiser** pour mettre à jour la liste de messages.

3 Sélectionnez un courriel.

Dans l'écran de visualisation du message, touchez les options suivantes :

- Pour répondre au message, pressez [☰] → **Répondre**.
- Pour transférer le message à d'autres destinataires, pressez [☰] → **Transférer**.
- Pour supprimer le message, pressez [☰] → **Supprimer**.
- Pour afficher une pièce jointe, sélectionnez la pièce jointe. Pour l'enregistrer dans la carte mémoire, touchez .

Talk

Vous pouvez clavarder avec vos amis et les membres de votre famille à l'aide de Google Talk^{MC}.

 La disponibilité de cette fonctionnalité varie selon votre région ou votre fournisseur de services.

➤ Ajouter des amis à votre liste d'amis

1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Talk**.

La liste d'amis affiche tous vos contacts de Google Talk en un seul coup d'oeil.

2 Pressez [☰] → **Ajouter un ami**.

3 Saisissez l'adresse courriel d'un ami et touchez **Envoyer une invitation**.

Lorsque votre ami accepte l'invitation, il est ajouté à votre liste d'amis.

➤ Lancer une session de clavardage

1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Talk**.

2 Sélectionnez un ami dans la liste des amis. L'écran de clavardage s'ouvre.

3 Saisissez votre message et touchez **Envoyer**.

Pour insérer une émoticône, pressez [☰] → **Plus** → **Insérer une émoticône**.

4 Pour alterner entre les séances de clavardage actives, pressez [☰] → **Changer de chat**.

5 Pour mettre fin à la session, pressez [☰] → **Arrêter le chat**.

Social Hub

Pour ouvrir Social Hub^{MC}, l'application de communication intégrée pour les courriels, les messages, les messages instantanés, les contacts ou l'agenda. Visitez <http://socialhub.samsungmobile.com> pour plus de détails.

1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Social Hub**.

2 Vérifiez et utilisez les contenus livrés par l'entremise de Social Hub.

Divertissement

Appareil photo/vidéo

Vous pouvez prendre des photos jusqu'à une résolution de 2048 x 1536 pixels (3,2 Mpx) et enregistrer des vidéos jusqu'à une résolution de 320 x 240 pixels.


Avant d'utiliser l'appareil photo, vous devez insérer une carte mémoire.







- L'interface appareil photo/vidéo n'apparaît que lorsque l'appareil est orienté selon le mode paysage.
- Touchez l'écran pour masquer ou afficher les icônes du viseur.
- L'appareil photo/vidéo s'éteint automatiquement si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.
- La capacité de la mémoire peut varier selon le mode ou les conditions de prise de vue.

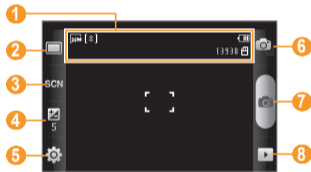
➤ Prendre une photo

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Appareil photo**.
- 2 Tournez l'appareil dans le sens antihoraire pour le mettre en mode paysage.
- 3 Dirigez le viseur vers votre sujet et cadrez.



Numéro	Fonction
1	Vérifie l'état et les paramètres de l'appareil photo. <ul style="list-style-type: none"> •  : Résolution •  : Type de mesure de l'exposition •  : Nombre de photos que vous pouvez prendre (selon la mémoire disponible) •  : Emplacement de stockage
2	Change le mode de capture.
3	Change le mode scène.
4	Ajuste la luminosité; touchez + pour augmenter ou – pour diminuer.
5	Change les paramètres de l'appareil photo.
6	Passé à l'appareil vidéo.
7	Prend une photo.
8	Affiche la dernière photo prise.

4 Pressez la touche de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière.

5 Touchez  pour prendre une photo.
La photo est automatiquement sauvegardée.

Après la prise d'une photo, touchez  pour la visualiser.

- Pour voir d'autres photos, glissez un doigt vers la gauche ou la droite.
- Pour faire un zoom avant ou arrière, touchez l'écran, puis  ou . Vous pouvez aussi toucher deux fois l'écran.
- Pour envoyer une photo à d'autres personnes, touchez **Partager**.
- Pour définir la photo comme papier peint ou image de contact pour un de vos contacts, touchez **Définir comme**.
- Pour supprimer une photo, touchez **Supprimer**.




➤ Prendre une photo selon une scène prédéfinie

Votre appareil photo offre des paramètres prédéfinis pour diverses scènes. Vous pouvez simplement sélectionner le mode approprié aux conditions de prise de vue et au sujet. Par exemple, si vous prenez une photo de nuit, sélectionnez le mode nuit qui utilise une exposition prolongée.

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Appareil photo**.
- 2 Tournez l'appareil dans le sens antihoraire pour le mettre en mode paysage.
- 3 Touchez **SCN** → une scène → .
- 4 Dirigez le viseur vers votre sujet et cadrez.
- 5 Touchez  pour prendre une photo.

➤ Prendre une photo en mode Sourire

Votre appareil photo détecte les visages, il vous est donc plus facile de prendre des photos de visages souriants.

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Appareil photo**.
 - 2 Tournez l'appareil dans le sens antihoraire pour le mettre en mode paysage.
 - 3 Touchez  → **Sourire**.
 - 4 Dirigez le viseur vers votre sujet et cadrez.
 - 5 Touchez .
Votre appareil détecte les visages souriants. Dès que le sujet sourit, l'appareil prend automatiquement la photo.
-  L'appareil photo détecte jusqu'à trois personnes, il prend la photo dès que tous les sujets sourient.



➤ Prendre une série de photos

Vous pouvez facilement prendre une série de photos de sujets en mouvement. Cette option est utile lorsque vous souhaitez prendre en photo un évènement sportif ou des enfants en action.

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Appareil photo**.
- 2 Tournez l'appareil dans le sens antihoraire pour le mettre en mode paysage.
- 3 Touchez  → **Continu**.
- 4 Dirigez le viseur vers votre sujet et cadrez.
- 5 Touchez longuement . L'appareil photo continuera à prendre des photos jusqu'à ce que vous relâchiez la touche.

➤ Prendre des photos pour un panorama

Vous pouvez créer une vue panoramique avec le mode panorama. Ce mode est utile pour photographier les paysages.

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Appareil photo**.
- 2 Tournez l'appareil dans le sens antihoraire pour le mettre en mode paysage.
- 3 Touchez  → **Panorama**.
- 4 Dirigez le viseur vers votre sujet et cadrez.
- 5 Touchez  pour prendre la première photo.
- 6 Déplacez doucement l'appareil dans la direction que vous avez sélectionnée et alignez le cadre vert avec le viseur.
Lorsque le cadre vert est aligné au viseur, l'appareil photo prend automatiquement la prochaine photo.
- 7 Répétez l'étape 6 pour compléter la photo panoramique.



➤ Prendre une photo combinée


Vous pouvez prendre deux photos avec le même arrière-plan, puis combiner les moitiés gauche et droite de chacune en une même photo. Ceci est pratique lorsque

vous voulez vous photographier avec un ami, mais que personne n'est disponible pour prendre la photo à votre place.





L'aperçu apparaît plus grand dans ce mode, mais les fichiers sont enregistrés à la qualité d'image normale.

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Appareil photo**.
- 2 Tournez l'appareil dans le sens antihoraire pour le mettre en mode paysage.
- 3 Touchez  → **Ajoutez-moi**.
- 4 Dirigez le viseur vers votre sujet et cadrez.
- 5 Touchez le côté (gauche ou droit) pour celui vous voulez prendre la photo.
- 6 Touchez  pour prendre la première photo.
- 7 Dirigez le viseur vers votre sujet et cadrez pour la deuxième photo.

- 8 Touchez  pour prendre la deuxième photo. L'appareil combinera automatiquement la moitié de la première photo avec la moitié de la deuxième en une même photo.

➤ Prendre une photo d'action

Vous pouvez prendre des clichés d'un sujet en mouvement, puis les combiner en une même photo qui illustre l'action.

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Appareil photo**.
- 2 Tournez l'appareil dans le sens antihoraire pour le mettre en mode paysage.
- 3 Touchez  → **Action**.
- 4 Dirigez le viseur vers votre sujet et cadrez.
- 5 Touchez  pour prendre la première photo.
- 6 Déplacez le téléphone pour suivre le sujet en mouvement. L'appareil photo prend automatiquement la photo suivante.

7 Continuez de suivre le sujet jusqu'à ce que l'appareil photo ait pris tous les clichés nécessaires à la photo d'action.

➤ Personnaliser les paramètres de l'appareil photo

Avant de prendre une photo, touchez  →  pour accéder aux options suivantes :

Option	Fonction
Macro	Active le mode Macro mode pour prendre une photographie rapprochée.
Retardateur	Définir le délai avant la prise de la photo.
Résolution	Change la résolution de la photo.
Équilibre des blancs	Ajuste l'équilibre des couleurs selon les conditions d'éclairage.
Effets	Applique un effet spécial comme les teintes sépia ou noir et blanc.
Mesure	Sélectionne le type de mesure de l'exposition.

Option	Fonction
Qualité de l'image	Définit la qualité des photos.
Ajuster	Ajuste le contraste, la saturation et la netteté de l'image.


Avant de prendre une photo, touchez  →  pour accéder aux paramètres suivants :


Paramètre	Fonction
Grilles repères	Affiche la grille repère à l'écran.
Aperçu	Affiche la dernière image prise.
GPS	Règle l'appareil photo pour qu'il ajoute les coordonnées de localisation à vos photos. Pour améliorer le signal GPS, évitez de prendre des photos dans des lieux où le signal peut être bloqué, comme entre deux bâtiments, en basse terre ou dans de mauvaises conditions météorologiques.

Paramètre	Fonction
Son de l'obturateur	Règle le son émis lors de la prise de photo.
Réinitialiser	Réinitialise les menus et options de prise de vue.



» Enregistrer une vidéo

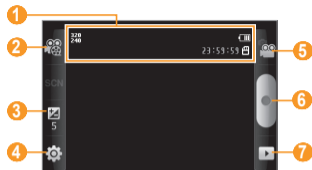- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Appareil photo**.
- 2 Tournez l'appareil dans le sens antihoraire pour le mettre en mode paysage.
- 3 Touchez  pour passer à l'appareil vidéo.
- 4 Dirigez le viseur vers votre sujet et cadrez.





Numéro	Fonction
1	Vérifie l'état et les paramètres de l'appareil vidéo. <ul style="list-style-type: none"> • 320 240 : Résolution • 23:59:59 : Durée des vidéos pouvant être saisies (selon la mémoire disponible) •  : Emplacement de stockage
2	Change le mode d'enregistrement (pour joindre à un message multimédia ou pour sauvegarder normalement).
3	Ajuste la luminosité; touchez + pour augmenter ou – pour diminuer.

Numéro	Fonction
4	Change les paramètres de l'appareil vidéo.
5	Passe à l'appareil photo.
6	Enregistre une vidéo.
7	Affiche la dernière vidéo saisie.

- 5 Pressez la touche de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- 6 Touchez  pour commencer l'enregistrement.
- 7 Touchez  pour arrêter l'enregistrement.

La vidéo est automatiquement sauvegardée.

 L'appareil pourrait ne pas être en mesure d'enregistrer correctement des vidéos vers une carte mémoire à faible capacité de transfert.

Après l'enregistrement d'une vidéo, touchez  pour la visionner.

- Pour voir d'autres vidéos, glissez un doigt vers la gauche ou la droite.
- Pour envoyer la vidéo à d'autres personnes, touchez **Partager**.
- Pour faire jouer la vidéo, touchez **Lire**.
- Pour supprimer la vidéo, touchez **Supprimer**.

› Personnaliser les paramètres de l'appareil vidéo

Avant d'enregistrer une vidéo, touchez  →  pour accéder aux options suivantes :

Option	Fonction
Retardateur	Sélectionne le délai avant la saisie de la vidéo.
Résolution	Change la résolution de l'appareil vidéo.
Équilibre des blancs	Ajuste l'équilibre des couleurs selon les conditions d'éclairage.

Option	Fonction
Effets	Applique un effet spécial comme les teintes sépia ou noir et blanc.
Qualité de la vidéo	Définit la qualité des vidéos.
Ajuster	Ajuste le contraste, la saturation et la netteté de la vidéo.

Avant d'enregistrer une vidéo, touchez  →  pour accéder aux paramètres suivants :

Paramètre	Fonction
Grilles repères	Affiche la grille repère à l'écran.
Enregistrement audio	Active ou désactive l'enregistrement du son.
Aperçu	Affiche la dernière vidéo enregistrée.
Réinitialiser	Réinitialise les menus et options de prise de vue.

Galerie

Vous pouvez voir des photos et faire jouer des vidéos sauvegardées dans votre carte mémoire.




› Formats de fichiers pris en charge

Type	Format
Image	Extension : bmp, gif, jpg, png, wbmp, agif
Vidéo	<ul style="list-style-type: none"> • Extension : 3gp, mp4 • Codec : MPEG4, H.263, H.264



- La prise en charge de certains fichiers varie selon le logiciel de l'appareil.
- Si la taille du fichier excède la quantité de mémoire disponible, une erreur peut se produire lorsque vous l'ouvrez.


› Visualiser une photo

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Galerie**.
- 2 Sélectionnez un dossier.
- 3 Pour changer le mode d'affichage, touchez  ou  dans le coin supérieur droit de l'écran.
- 4 Sélectionnez une photo (miniature sans l'icône ) pour la visualiser.

Lorsqu'une photo est affichée, utilisez les options suivantes :

- Pour voir d'autres photos, glissez un doigt vers la gauche ou la droite.
- Pour faire un zoom avant ou arrière, touchez  ou . Vous pouvez aussi toucher l'écran avec deux doigts, écartez-les pour effectuer un zoom avant ou rapprochez-les pour un zoom arrière.
- Pour lancer un diaporama, touchez **Diaporama**. Touchez l'écran pour l'arrêter.

› Visionner une vidéo

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Galerie**.
- 2 Sélectionnez une vidéo (miniature avec l'icône ) pour la visionner.
- 3 Tournez l'appareil dans le sens antihoraire pour le mettre en mode paysage.
- 4 Utilisez les touches virtuelles comme commandes de lecture.

› Partager des images

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Galerie**.
- 2 Sélectionnez un dossier.
- 3 Sélectionnez une image.
- 4 Touchez **Menu** → **Partager** → une option.

Musique

Vous pouvez écouter votre musique favorite en tout temps avec le lecteur de musique. Les formats de fichier pris en charge sont : mp3, ogg, aac.



- Vous pouvez faire jouer de la musique dans les formats suivants si vous les ouvrez à partir de **Mes fichiers**, de messages multimédias ou du navigateur Web : mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- La prise en charge de certains fichiers varie selon le logiciel de l'appareil.
- Si la taille du fichier excède la quantité de mémoire disponible, une erreur peut se produire lorsque vous l'ouvrez.

➤ Ajouter des fichiers musicaux dans votre appareil

Commencez par transférer de fichiers dans votre appareil ou dans la carte mémoire :

- Télécharger à partir du Web sans fil. ► p. 62
- Télécharger à partir d'un ordinateur. ► p. 79
- Recevoir via Bluetooth. ► p. 74
- Télécharger à partir d'une connexion VPN. ► p. 80

➤ Faire jouer de la musique

Après le transfert des fichiers musicaux dans votre appareil ou votre carte mémoire :

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Lecteur de musique**.
- 2 Sélectionnez une catégorie de musique → un fichier musical.
- 3 Utilisez les touches virtuelles comme commandes de lecture:



Numéro	Fonction
1	Met la lecture en pause; touchez ► pour reprendre la lecture.
2	Revient au fichier précédent; défile vers l'arrière dans le fichier (touchez longuement).
3	Permet de visionner un extrait particulier de la vidéo en touchant la barre de progression.

Numéro	Fonction
4	Ouvre la liste de lecture.
5	Active le mode aléatoire.
6	Change le mode de répétition (Désactivé, Répéter un fichier ou Répéter tous les fichiers).
7	Passes au fichier suivant; défile vers l'avant dans le fichier (touchez longuement).



- Vous pouvez contrôler la lecture au moyen du casque. Pressez le bouton du casque pour faire jouer ou mettre en pause le fichier musical. Vous pouvez aussi presser longuement le bouton du casque pour lancer le lecteur de musique.
- WOW HD^{MD} améliore de façon significative la qualité sonore, vous permettant de faire l'expérience d'un divertissement en 3D avec des basses profondes et riches et une grande netteté de détail dans les hautes fréquences.

➤ Créer une liste de lecture

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Lecteur de musique**.
- 2 Sélectionnez une catégorie de musique → un fichier musical.
- 3 Pressez [⌘] → **Ajouter à la liste de lecture** → **Nouvelle**.
- 4 Saisissez le nom de la liste de lecture et touchez **Sauvegarder**.
- 5 Pour ajouter d'autres fichiers musicaux à la liste de lecture, faites jouer le fichier et pressez [⌘] → **Ajouter à la liste de lecture** → la nouvelle liste de lecture.

➤ Utiliser la lecture aléatoire

Lorsque vous activez la lecture aléatoire, votre appareil sélectionne et fait jouer les fichiers aléatoirement.

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Lecteur de musique**.

- 2 Pressez [⌘] → **Lecture aléatoire**.

- 3 Pour désactiver la fonction, touchez .

➤ Personnaliser les paramètres du lecteur de musique


- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Lecteur de musique**.
- 2 Sélectionnez une catégorie de musique → un fichier musical.
- 3 Pressez [⌘] → **Paramètres**.
- 4 Réglez les paramètres suivants selon vos préférences :

Option	Fonction
Chaine 5.1	Active ou désactive l'ambianceur sonore 5.1 lorsqu'un casque d'écoute est branché.
Égaliseur	Sélectionne un type d'égaliseur par défaut.

Radio FM

Vous pouvez écouter de la musique ou les informations sur la radio FM. Pour écouter la radio FM, vous devez d'abord brancher le casque d'écoute fourni avec l'appareil, puisqu'il sert d'antenne radio.

› Écouter la radio FM

- 1 Branchez le casque d'écoute à l'appareil.
 - 2 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Radio FM**.
 - 3 Touchez ► pour allumer la radio FM.
La radio FM recherche automatiquement les stations disponibles et les enregistre.
-  La première fois que vous allumez la radio FM, vous êtes invité à démarrer la recherche automatique.
- 4 Utilisez les touches virtuelles comme commandes de la radio FM :




Numéro	Fonction
1	Change la sortie du son (casque d'écoute ou haut-parleur).
2	Allume la radio FM; touchez ► pour éteindre la radio FM.
3	Change la fréquence de 0,1 MHz.
4	Recherche une station radio disponible.

Numéro	Fonction
5	Ajoute la station radio en écoute dans la liste des stations favorites.
6	Ajuste le volume.
7	Active la recherche automatique pour de nouvelles stations radio lorsque le signal est faible.

➤ Enregistrer automatiquement une station radio

- 1 Branchez le casque d'écoute à l'appareil.
- 2 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Radio FM**.
- 3 Touchez **Analyser** → une option.
La radio FM recherche automatiquement les stations disponibles et les enregistre.
- 4 Sélectionnez une station radio dans la liste des stations et pressez [↩] pour revenir à l'écran radio FM..

➤ Ajouter une station radio à la liste des favorites

- 1 Branchez le casque d'écoute à l'appareil.
 - 2 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Radio FM**.
 - 3 Touchez ▶ pour allumer la radio FM.
 - 4 Sélectionnez la station radio désirée.
 - 5 Touchez + pour ajouter à la liste des stations favorites.
-  Vous pouvez modifier ou effacer le nom de la station radio. Touchez longuement la station radio dans la liste des stations favorites et touchez **Supprimer** ou **Renommer**.

➤ Personnaliser les paramètres de la radio FM

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Radio FM**.

2 Appuyez sur [≡] → **Paramètres**.

3 Réglez les paramètres suivants selon vos préférences :

Option	Fonction
Région	Sélectionne votre région.
Lecture en arrière-plan	Active ou désactive la radio FM en arrière-plan, lors de l'utilisation d'autres applications. Si cette fonction est activée, vous pouvez utiliser les touches de raccourcis comme commandes.
Nom de la station	Active ou désactive l'identification des stations dans l'écran radio FM. Le nom des stations n'est disponible que pour les stations qui offrent cette information.
Fréquence alternative	Active ou désactive la recherche automatique pour de nouvelles stations radio lorsque le signal est faible.


Option	Fonction
Désactiv. auto radio	Règle la radio FM pour qu'elle s'éteigne automatiquement après une période de temps déterminée.

Données personnelles


Contacts

Vous pouvez créer et gérer la liste de vos contacts personnels et professionnels. Vous pouvez sauvegarder les noms, les numéros de téléphone mobile, les numéros de téléphone personnels, les adresses courriel, les anniversaires, etc., pour chacun de vos contacts.

› Créer un contact

- 1 Dans l'écran de veille, touchez **Contacts**.
- 2 Touchez .
- 3 Sélectionnez un emplacement de mémoire.
Si vous possédez plus d'un compte, sélectionnez le compte dans lequel vous voulez ajouter le contact.
- 4 Saisissez l'information sur le contact.
- 5 Touchez **Sauveg.** pour ajouter le contact dans la mémoire.

Vous pouvez également créer un contact à partir du pavé de numérotation.

- 1 Dans l'écran de veille, touchez **Téléphone** → **Clavier**.
- 2 Saisissez un numéro de téléphone.
- 3 Touchez **Ajouter aux contacts** → .
- 4 Sélectionnez un emplacement de mémoire.
Si vous possédez plus d'un compte, sélectionnez le compte dans lequel vous voulez ajouter le contact.
- 5 Saisissez l'information sur le contact.
- 6 Touchez **Sauveg.** pour ajouter le contact dans la mémoire.

› Trouver un contact


- 1 Dans l'écran de veille, touchez **Contacts**.
- 2 Parcourez la liste des contacts.
- 3 Sélectionnez un nom de contact.

Une fois le contact trouvé, vous pouvez :

- appeler le contact en sélectionnant un numéro de téléphone.
- envoyer un message en sélectionnant **Message**.
- envoyer un courriel en sélectionnant une adresse courriel.
- modifier l'information du contact en pressant [≡] → **Modifier**.


› Définir un numéro de composition abrégée

- 1 Dans l'écran de veille, touchez **Contacts**.
- 2 Pressez [≡] → **Plus** → **Numérotation rapide**.
- 3 Sélectionnez une touche numérotée vide → un contact.

 Vous pouvez composer rapidement ce numéro en touchant longuement la touche numérotée attribuée à partir du pavé de numérotation.

› Créer votre carte de visite

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Contacts**.
- 2 Pressez [≡] → **Mon profil**.
- 3 Saisissez vos coordonnées personnelles.
- 4 Touchez **Sauveg**.

 Vous pouvez envoyer votre carte de visite en tant que pièce jointe dans un message ou un courriel, ou au moyen d'une connexion Bluetooth.

› Récupérer les contacts de vos comptes de réseaux sociaux

Vous pouvez voir la liste des comptes des réseaux sociaux Web et sélectionner un compte duquel vous pouvez tirer un nom de contact pour l'ajouter aux contacts de votre téléphone.

- 1 Dans l'écran de veille, touchez **Contacts**.

2 Pressez [☰] → **Lier à mes comptes**.

3 Sélectionnez un compte.

➤ **Créer un groupe de contacts**

En créant des groupes de contacts, vous pouvez gérer des contacts multiples et envoyer des messages ou courriels à un groupe entier. Créez d'abord un groupe.

1 Dans l'écran de veille, touchez **Contacts** → **Groupes**.

2 Pressez [☰] → **Créer**.

3 Saisissez un nom et sélectionnez une sonnerie pour ce groupe.

4 Touchez **Sauveg**.

➤ **Copier des contacts**

Pour copier des contacts de la carte SIM dans votre appareil :

1 Dans l'écran de veille, touchez **Contacts**.

2 Pressez [☰] → **Importer et exporter** → **Importer depuis la carte SIM**.

3 Sélectionnez un emplacement de mémoire.

Si vous possédez plus d'un compte, sélectionnez le compte dans lequel vous voulez ajouter le contact.

4 Sélectionnez les contacts à copier et touchez **Importer**.

Pour copier des contacts de votre appareil dans la carte SIM :

1 Dans l'écran de veille, touchez **Contacts**.

2 Pressez [☰] → **Importer et exporter** → **Exporter vers la carte SIM**.

3 Sélectionnez les contacts à copier et touchez **Exporter** → **Oui**.

➤ **Importer ou exporter des contacts**

Pour importer les contacts (en format vcf) d'une carte mémoire dans votre appareil :

- 1 Dans l'écran de veille, touchez **Contacts**.
- 2 Pressez [☰] → **Importer et exporter** → **Importer depuis la carte SD**.
- 3 Sélectionnez un emplacement de mémoire.
Si vous possédez plus d'un compte, sélectionnez le compte dans lequel vous voulez ajouter le contact.
- 4 Sélectionnez une option d'importation (un contact, plusieurs contacts ou tous les contacts) et touchez **OK**.
- 5 Sélectionnez les contacts à importer et touchez **OK**.

Pour exporter les contacts de votre appareil dans une carte mémoire :

- 1 Dans l'écran de veille, touchez **Contacts**.
- 2 Pressez [☰] → **Importer et exporter** → **Exporter vers la carte SD**.
- 3 Touchez **OK** pour confirmer.

› Voir le journal des communications

Vous pouvez voir le journal des appels, des messages, des courriels et des fils de réseaux sociaux.

- 1 Dans l'écran de veille, touchez **Contacts** → **Historique**.
- 2 Sélectionnez l'élément que vous souhaitez voir.

› Voir les activités des réseaux sociaux

Vous pouvez voir les activités récentes de vos contacts dans les réseaux sociaux tels que Facebook, MySpace et Twitter.

- 1 Dans l'écran de veille, touchez **Contacts** → **Activités**.
- 2 Sélectionnez l'élément que vous souhaitez voir.

Agenda

Vous pouvez utiliser l'agenda pour consulter votre horaire du jour, de la semaine ou du mois, et régler des alarmes pour les événements importants.



Pour utiliser l'application Agenda, vous devez vous connecter à votre compte Google.

➤ Créer un évènement

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Agenda**.
- 2 Pressez [☰] → **Créer**.
- 3 Saisissez les détails de l'évènement.
- 4 Touchez **Sauveg**.

➤ Visualiser les évènements

Pour changer le mode d'affichage :

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Agenda**.
- 2 Sélectionnez un mode d'affichage en haut du calendrier.

Pour visualiser les évènements d'un jour particulier

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Agenda**.
- 2 Sélectionnez une date sur le calendrier. En mode Mois, les jours comportant des évènements programmés sont indiqués par de petits triangles.
Pour aller à un jour particulier en entrant une date manuellement, pressez [☰] → **Ouvrir**, saisissez la date en touchant + ou -, puis touchez **Appliquer**.
Pour sélectionner ce jour même, pressez [☰] → **Aujourd'hui**.
- 3 Sélectionnez un évènement dont vous souhaitez voir les détails.



Vous pouvez envoyer un évènement à d'autres personnes en pressant [☰] → **Envoyer via** → une option.

› Arrêter une alerte d'évènement

Si vous réglez une alerte pour un évènement de calendrier, l'icône d'alerte d'évènement apparaîtra au moment spécifié.

- 1 Ouvrez le panneau des raccourcis au haut de l'écran.
- 2 Sélectionnez un rappel pour voir plus de détails sur l'évènement.
- 3 Pour faire répéter ou pour rejeter le rappel, touchez **Répéter tout** ou **Ignorer tout**.

Note

Notez des informations importantes que vous pourrez consulter ultérieurement.


› Créer une note

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Note**.
- 2 Touchez **Nouvelle note** ou pressez [≡] → **Créer**.

60 *Données personnelles*

- 3 Saisissez votre note.
- 4 Pressez [↵] pour masquer le clavier.
- 5 Sélectionnez une couleur d'arrière-plan.
- 6 Touchez **Sauvegarder**.

› Visualiser les notes

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Note**.
 - 2 Sélectionnez une note pour en afficher les détails.
-  Pour envoyer la note à d'autres personnes, touchez longuement la note, touchez **Envoyer via**, puis une option.

Mémo vocal


Vous pouvez utiliser l'enregistreur vocal de l'appareil pour enregistrer de mémos vocaux.


Avant de l'utiliser, vous devez insérer une carte mémoire.

➤ Enregistrer un mémo vocal

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Mémo vocal**.
- 2 Touchez ● pour commencer l'enregistrement.
- 3 Parlez dans le microphone.
- 4 Lorsque vous avez terminé, touchez ■.
Le mémo est automatiquement sauvegardé.
- 5 Pour enregistrer d'autres mémos vocaux, touchez ● au bas de l'écran.

➤ Écouter un mémo vocal

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Mémo vocal**.
 - 2 Touchez ☰.
 - 3 Sélectionnez un mémo vocal.
-  Pour envoyer le mémo vocal à d'autres personnes, pressez [☰] → **Partager**.

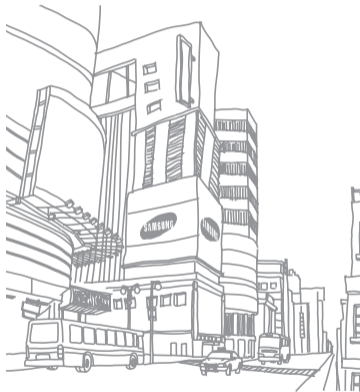

Web

Les services Web requièrent une connexion de données. Contactez votre fournisseur de services pour choisir le meilleur forfait de données.



Les services Web, comme Layar, Google Maps, Google Latitude, Adresses et YouTube peuvent fonctionner différemment de la description donnée dans ce guide en raison de changements apportés aux programmes en ligne.

Navigateur


Vous pouvez accéder à vos pages Web favorites et les marquer d'un signet.



- Des frais additionnels peuvent vous être facturés pour l'accès au Web et le téléchargement de contenus multimédias. Pour tout renseignement, contactez votre fournisseur de services.

- Le menu du navigateur peut s'afficher différemment selon le fournisseur de services.
- Les icônes affichées peuvent varier selon la région et le fournisseur de services.



➤ Parcourir les pages Web

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Navigateur** pour ouvrir la page d'accueil prédéfinie.
Pour accéder à une page Web précise, sélectionnez le champ de saisie de l'URL, saisissez l'adresse Web (URL) de la page Web et touchez .
- 2 Parcourez les pages Web au moyen des touches suivantes :



Numéro	Fonction
1	Permet de saisir l'adresse de la page Web désirée.
2	Ouvre la liste des pages mise en signet, les pages les plus consultées et l'historique Internet récent.

Lorsque vous parcourez une page Web, utilisez les options suivantes :

- Pour faire un zoom avant ou arrière, touchez deux fois l'écran pour afficher  ou  et touchez l'icône désirée. Vous pouvez aussi toucher l'écran avec deux doigts, écartez-les pour effectuer un zoom avant ou rapprochez-les pour un zoom arrière.
- Pour ouvrir une nouvelle fenêtre, pressez [≡] → **Nouvelle fenêtre.**
- Pour ouvrir la liste des signets, pressez [≡] → **Signets.**
- Pour afficher les fenêtres actives, pressez [≡] → **Fenêtres.** Vous pouvez ouvrir plusieurs pages simultanément et passer rapidement d'une à l'autre.
- Pour actualiser la page Web actuelle, pressez [≡] → **Actualiser.**
- Pour aller à la page suivante dans l'historique, pressez [≡] → **Suivant.**
- Pour mettre en signet la page Web actuelle, pressez [≡] → **Plus** → **Ajouter un signet.**
- Pour rechercher du texte sur la page Web, pressez [≡] → **Plus** → **Rechercher dans la page.**

- Pour sélectionner du texte sur la page Web, pressez [≡] → **Plus** → **Sélectionner le texte**. Avec le doigt, mettez en évidence le texte à sélectionner. Le texte sélectionné est copié dans le presse-papier et vous pouvez le coller où vous le voulez.
- Pour afficher les détails de la page Web, pressez [≡] → **Plus** → **Infos sur la page**.
- Pour envoyer l'adresse Web (URL) à d'autres personnes, pressez [≡] → **Plus** → **Partager la page**.
- Pour afficher l'historique de téléchargement, pressez [≡] → **Plus** → **Téléchargements**.
- Pour personnaliser les paramètres du navigateur, pressez [≡] → **Plus** → **Paramètres**.

➤ Mettre en signet vos pages Web favorites

Si vous connaissez l'adresse du page Web, vous pouvez la mettre en signet manuellement. Pour ajouter un signet :

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Navigateur**.

- 2 Touchez  → **Signets**.

- 3 Touchez **Ajouter** ou pressez [≡] → **Mettre en signet la dernière page consultée**.

- 4 Saisissez le titre de la page et l'adresse Web (URL).


- 5 Touchez **OK**.


Dans la liste des signets, touchez longuement un signet pour accéder aux options suivantes :

- Pour ouvrir une page Web dans la fenêtre actuelle, touchez **Ouvrir**.
- Pour ouvrir une page Web dans une nouvelle fenêtre, touchez **Ouvrir dans une nouvelle fenêtre**.
- Pour modifier les détails du signet, touchez **Modifier le signet**.
- Pour ajouter un raccourci vers le signet dans l'écran d'accueil, touchez **Ajout raccourci à accueil**.
- Pour envoyer l'adresse de la page Web à d'autres personnes, touchez **Partager le lien**.
- Pour copier l'adresse de la page Web, touchez **Copier l'URL du lien**.

- Pour supprimer le signet, touchez **Supprimer le signet**.
- Pour définir la page Web comme page d'accueil du navigateur, touchez **Définir comme page d'accueil**.

➤ Accéder aux pages fréquemment visitées ou à l'historique récent

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Navigateur**.
- 2 Touchez  → **Les + visités** ou **Historique**.
- 3 Sélectionnez la page Web que vous souhaitez consulter.

 Vous pouvez ajouter une page Web à la liste des signets en sélectionnant l'icône étoile à droite.

Layar

Layar permet de parcourir des lieux physiques pour de l'information locale en temps réel ou des cartes à l'aide de l'appareil photo/vidéo et de partager cette information avec d'autres personnes.

Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Layar**.




La disponibilité de cette fonctionnalité varie selon votre région ou votre fournisseur de services.


Maps

Vous pouvez utiliser Google Maps^{MC} pour trouver votre position, afficher un plan de rues, de ville ou de pays ou obtenir des itinéraires.

Pour une meilleure réception du signal GPS, évitez d'utiliser cette fonctionnalité dans les conditions suivantes :

- à l'intérieur ou entre des édifices
- dans un tunnel ou dans un passage souterrain
- dans de mauvaises conditions météo
- dans un environnement à haute tension ou à champs électromagnétiques

 Veuillez ne pas toucher ni couvrir avec votre main la zone de l'antenne interne lorsque vous utilisez le GPS.

 La disponibilité de cette fonctionnalité varie selon votre région ou votre fournisseur de services.

➤ Activer le service de localisation

Vous devez activer les services de localisation pour trouver votre position et chercher un lieu sur une carte.

1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Paramètres** → **Localisation et sécurité**.

2 Réglez les paramètres suivants :

Option	Fonction
Utiliser réseaux sans fil	Utilise les réseaux WLAN ou mobiles pour trouver votre position.
Utiliser les satellites GPS	Utilise le satellite GPS pour trouver votre position.

Option	Fonction
Utiliser le GPS assisté	Améliore la fonctionnalité GPS par le téléchargement de fichiers de données du serveur Web GPS. Des frais supplémentaires peuvent vous être facturés pour le téléchargement de données GPS.

➤ Chercher une adresse particulière


1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Maps**.







La carte affichera votre position actuelle.

2 Si vous lancez cette application pour la première fois, touchez **OK** pour continuer.


3 Pressez [☰] → **Rechercher**.

4 Saisissez le nom du lieu recherché et touchez .

- Pour chercher un lieu à l'aide de la reconnaissance vocale, touchez .

- Pour faire un zoom avant ou arrière, touchez  ou .
 - Pour ajouter des couches d'information sur la carte, pressez .
 - Pour afficher votre position actuelle, pressez .
-  Pour ajouter une étoile au lieu, touchez le point du lieu → .

➤ Obtenir un itinéraire vers une destination précise

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Maps**.
- 2 Pressez [≡] → **Itinéraire**.
- 3 Saisissez les adresses de départ et d'arrivée.
Pour entrer une adresse de votre liste de contacts ou pour pointer un lieu sur la carte, touchez  → **Contacts** ou **Point sur la carte**.

- 4 Sélectionnez un mode de transport (voiture, transport en commun, vélo ou marche) et touchez **OK**.
- 5 Sélectionnez un itinéraire pour voir les détails de votre déplacement (si nécessaire).
- 6 Pour voir l'itinéraire sur la carte, touchez **Afficher sur le plan**.
- 7 Lorsque vous avez terminé, pressez [≡] → **Effacer les résultats**.

➤ Partager votre position avec Google Latitude

Vous pouvez partager votre position avec vos amis et voir les positions de vos amis avec Google Latitude^{MC}.

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Latitude**.
L'appareil se connecte automatiquement à Latitude.
- 2 Pressez [≡] → **Ajouter des amis** → **Sélectionner dans mes contacts** ou **Ajouter en indiquant l'adresse e-mail**.

- 3 Sélectionnez les amis que vous souhaitez ajouter ou saisissez une adresse de courriel et touchez **Ajouter des amis** → **Oui**.

Lorsque votre ami accepte l'invitation, vous pouvez partager vos positions respectives.


- 4 Pressez [☰] → **Plan**.

La position et la photo de vos amis s'affichent sur la carte.

› Chercher un endroit à proximité

 La disponibilité de cette fonctionnalité varie selon votre région ou votre fournisseur de services.

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Adresses**.
- 2 Sélectionnez une catégorie.
Votre appareil recherche les endroits à proximité de votre position dans cette catégorie.
- 3 Sélectionnez un nom d'endroit pour en afficher les détails.

Pour afficher la position de cet endroit sur la carte, touchez .

› Utiliser le système de navigation GPS

Vous pouvez utiliser le système de navigation GPS pour trouver et afficher l'itinéraire au moyen de commandes vocales.

 La disponibilité de cette fonctionnalité varie selon votre région ou votre fournisseur de services.

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Navigation**.
- 2 Si vous lancez cette application pour la première fois, touchez **Accepter**.
- 3 Entrez votre destination au moyen de l'une de ces méthodes :
 - **Énoncez la destination** : permet de dire l'adresse de la destination, comme «Itinéraire vers *destination*».
 - **Entrez la destination** : permet de saisir l'adresse de la destination.

- **Contacts** : permet de choisir l'adresse de destination dans la liste des contacts.
- **Lieux marqués d'une étoile** : permet de sélectionner la destination dans une liste de lieux favoris.

- 4 Touchez **Installer** pour utiliser le système vocal de navigation.
- 5 Pour mettre fin à la navigation, pressez [⌂] → **Quitter Navigation**.

Recherche Google

Vous pouvez chercher des applications sur votre appareil ou des données particulières sur le Web

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Recherche**.
- 2 Saisissez un ou plusieurs mots clés.
- 3 Sélectionnez l'élément désiré.

YouTube


YouTube est un site d'hébergement de vidéos gratuit. Visionnez et partagez des vidéos via YouTube.



La disponibilité de cette fonctionnalité varie selon votre région ou votre fournisseur de services.

› Visionner des vidéos

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **YouTube**.
- 2 Si vous accédez à YouTube pour la première fois, touchez **Accepter**.
- 3 Sélectionnez une vidéo dans la liste.
- 4 Tournez l'appareil dans le sens antihoraire pour le mettre en mode paysage.
- 5 Utilisez les touches virtuelles comme commandes de lecture:

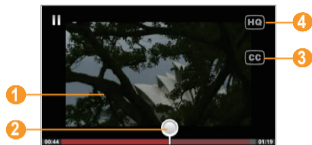

Numéro	Fonction
1	Touchez l'écran pour lancer ou arrêter la lecture.
2	Déplacez le point sur la barre de progression pour visionner un extrait particulier de la vidéo.
3	Active ou désactive les sous-titres M (apparaît uniquement si la fonction Sous-titres est disponible).
4	Active ou désactive la haute qualité de la vidéo.

› Mettre en ligne des vidéos

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **YouTube**.
- 2 Si vous souhaitez mettre en ligne une nouvelle vidéo, touchez pour lancer l'appareil vidéo. Si vous mettez en ligne une vidéo existante, sélectionnez-la et allez à l'étape 8.
- 3 Tournez l'appareil dans le sens antihoraire pour le mettre en mode paysage.
- 4 Dirigez le viseur vers votre sujet et cadrez.
- 5 Touchez ● pour commencer l'enregistrement.
- 6 Touchez ■ pour arrêter l'enregistrement.
- 7 Touchez **Enregistrer** pour mettre en ligne la vidéo enregistrée.
- 8 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et touchez **Connexion**.
- 9 Touchez **Envoyer**.

Actualités et météo


Vous pouvez obtenir des informations sur la météo et lire les articles d'actualité les plus populaires.

› Voir l'information sur la météo

1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Actualités et météo**.

2 Touchez **Météo** au haut de l'écran.

Votre appareil cherche votre position actuelle et affiche la météo locale.

 Vous pouvez changer la région pour les informations sur la météo. Pressez [≡] → **Paramètres** → **Paramètres pour la météo**, décochez l'option **Utiliser ma position**, puis sélectionnez une région dans **Définir un lieu**.

› Lire des articles d'actualité

1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et

touchez **Actualités et météo**.

2 Sélectionnez un sujet d'actualité dans les onglets au haut de l'écran (déplacez la barre de menu vers la gauche pour afficher tous les sujets).

3 Sélectionnez un article.

 Pour ajouter ou retirer des sujets d'actualité, pressez [≡] → **Paramètres** → **Paramètres pour l'actualité** → **Sélectionner des sujets**.

Samsung Apps

Le menu Samsung Apps vous permet de télécharger et de mettre à jour un large éventail d'applications mobiles pratiques, entre autres, des jeux, des sites d'informations, de référence, de réseautage et des sites liés à la santé.

Votre appareil peut utiliser le plein potentiel des applications issues du menu Samsung Apps.



- La disponibilité de cette fonctionnalité varie selon votre région ou votre fournisseur de services.
- Pour en savoir davantage, visitez www.samsungapps.com.

1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Samsung Apps**.

2 Recherchez une application et téléchargez-la.

Android Market

Android Market vous permet de télécharger facilement des jeux, sonneries et des applications mobiles.



- La disponibilité de cette fonctionnalité varie selon votre région ou votre fournisseur de services.

1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Android Market**.

2 Recherchez un fichier, puis téléchargez-le sur l'appareil.

► p. 26



Connectivité

Bluetooth

La technologie sans fil Bluetooth permet un échange de communication sans fil de courte portée sur une distance d'environ 10 mètres sans la nécessité d'une connexion physique.

Vous n'avez pas à aligner les périphériques ensemble pour transférer de l'information en utilisant Bluetooth. Si les périphériques se trouvent dans la portée l'un de l'autre, vous pouvez échanger de l'information entre eux, même s'ils se situent dans des pièces différentes.



- Samsung n'est pas responsable de la perte, de l'interception et de l'utilisation abusive des données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.
- Assurez-vous toujours de partager ou recevoir des données d'appareils fiables et sécurisés. S'il y a des obstacles entre les deux appareils, la portée peut être réduite.
- Certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre appareil.

➤ Activer la fonction sans fil Bluetooth

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres Bluetooth**.
- 2 Touchez **Bluetooth** pour activer la fonction sans fil Bluetooth.

➤ Rechercher des périphériques Bluetooth afin de s'y jumeler

1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres Bluetooth** → **Rechercher des appareils**.

2 Sélectionnez un périphérique.

3 Entrez un NIP pour la fonction sans fil Bluetooth ou le NIP de l'autre périphérique Bluetooth, s'il en a un, et touchez **OK**. Vous pouvez aussi sélectionner **Accepter** pour faire correspondre le NIP de votre appareil à celui de l'autre périphérique.

Lorsque le propriétaire de l'autre périphérique saisit le même NIP ou accepte la connexion, le couplage s'effectue. Si le couplage est réussi, l'appareil cherche automatiquement les services disponibles.



Certains périphériques, comme les casques d'écoute et les dispositifs mains libres, possèdent un NIP Bluetooth permanent, comme 0000. Entrez ce NIP permanent pour le couplage.

➤ Envoyer des données au moyen de la fonction sans fil Bluetooth

1 Sélectionnez un fichier ou un élément comme un contact, un événement au calendrier, une note, un fichier multimédia de l'application appropriée ou de **Mes fichiers**.

2 Pressez [☰] → **Partager** ou **Envoyer via** → **Bluetooth**.

3 Recherchez et coupez le périphérique Bluetooth voulu.

➤ Recevoir des données au moyen de la fonction sans fil Bluetooth

1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres Bluetooth** → **Visible**.

Votre appareil est visible aux autres périphériques Bluetooth pour une période de 120 secondes.

- 2 Lorsque demandé, entrez la clé d'activation de la fonction sans fil Bluetooth et touchez **OK** (si nécessaire).
- 3 Touchez **Accepter** pour confirmer que vous voulez recevoir des données de ce périphérique (si nécessaire).
Les données reçues sont sauvegardées dans le dossier Bluetooth.

Wi-Fi

Vous pouvez activer une communication Wi-Fi et connecter votre appareil aux réseaux locaux sans fil (WLAN) compatibles aux normes IEEE 802.11 b/g. Vous pouvez vous connecter à Internet ou à tout autre périphérique du réseau partout où il y a un point d'accès ou un point d'accès sans fil disponible.

➤ Activer le réseau WLAN

Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres Wi-Fi** → **Wi-Fi**.



L'exécution de la fonction WLAN en arrière-plan consomme l'énergie de la pile. Pour économiser l'énergie de la pile, activez le réseau WLAN seulement lorsque vous voulez l'utiliser.

➤ Chercher un réseau WLAN afin de s'y connecter

1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres Wi-Fi**.

L'appareil recherche automatiquement les réseaux WLAN disponibles.

- 2 Sélectionnez un réseau sous **Réseaux Wi-Fi**.
- 3 Saisissez le mot de passe du réseau (si nécessaire).
- 4 Touchez **Connexion**.

➤ Ajouter un réseau WLAN manuellement

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres Wi-Fi** → **Ajouter un réseau Wi-Fi**.
- 2 Saisissez le SSID du réseau et sélectionnez le type de sécurité.
- 3 Définissez les paramètres de sécurité selon le type de sécurité sélectionné.
- 4 Touchez **Enregistrer**.

AllShare

Vous pouvez utiliser le service Digital Living Network Alliance (DLNA) pour partager vos fichiers multimédias entre les appareils DLNA qui se trouvent à votre domicile au moyen du réseau WLAN.

Vous devez d'abord activer la fonction WLAN et ajouter un profil WLAN. ► consultez les rubriques précédentes

➤ Personnaliser les paramètres DLNA pour le partage des fichiers multimédias

Afin de permettre à d'autres appareils DLNA d'accéder aux fichiers multimédias stockés dans votre appareil, vous devez activer le partage multimédia.



Il est possible que certains fichiers ne puissent être lus sur certains appareils DLNA.


- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **AllShare**.
- 2 Touchez **Paramètres**.
- 3 Réglez les paramètres suivants pour personnaliser la fonction DLNA :

Option	Fonction
Nom du serveur de médias	Permet de saisir le nom de votre appareil en tant que serveur multimédia.

Option	Fonction
Partager un média	Active le partage des vidéos, d'images ou de musique avec d'autres appareils DLNA.
Point d'accès réseau	Sélectionne un point d'accès WLAN à utiliser pour les connexions DLNA.
Charger depuis d'autres périphériques	Définit l'acceptation ou non du chargement depuis d'autres appareils.

➤ Lire vos fichiers sur un autre appareil DLNA

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **AllShare**.
- 2 Touchez **Lire le fichier du téléphone sur un autre lecteur**.
- 3 Sélectionnez une catégorie de média, puis un fichier.
- 4 Touchez **Ajouter à liste de lecture**.

- 5 Sélectionnez le lecteur pour faire jouer le fichier multimédia. La lecture commence sur le lecteur sélectionné.
 - 6 Utilisez les icônes de l'appareil comme commandes de lecture.
-  La lecture peut être mise en mémoire tampon, selon la connexion réseau et le serveur connecté.

➤ Lire des fichiers d'un appareil sur l'autre appareil

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **AllShare**.
- 2 Touchez **Lire le fichier du serveur sur un autre lecteur via mon téléphone**.
Votre appareil recherche automatiquement les appareils DLNA.
- 3 Sélectionnez un appareil comme serveur multimédia, c.-à-d., celui contenant des fichiers multimédias.
- 4 Sélectionnez une catégorie de média, puis un fichier.

- 5 Touchez **Ajouter à liste de lecture**.
- 6 Sélectionnez le lecteur pour faire jouer le fichier multimédia. La lecture commence sur le lecteur sélectionné.
- 7 Utilisez les icônes de l'appareil comme commandes de lecture.

Modem USB et point d'accès sans fil

Vous pouvez utiliser votre appareil comme modem ou point d'accès sans fil pour connecter des ordinateurs ou d'autres appareils et partager la connexion du réseau mobile.

› Partager le réseau mobile via USB

- 1 Branchez le câble de données dans les prises multifonctions du téléphone et de l'ordinateur.
- 2 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et

touchez **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Modem et point d'accès sans fil**.

- 3 Touchez **Modem USB** pour activer cette fonctionnalité. Votre appareil partage la connexion du réseau mobile avec votre ordinateur. Pour cesser le partage de la connexion, décochez **Modem USB**.



La méthode de partage de la connexion réseau varie selon le système d'exploitation de l'ordinateur.

› Partager le réseau mobile via WLAN

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Modem et point d'accès sans fil**.
- 2 Touchez **Point d'accès Wi-Fi mobile** pour activer cette fonctionnalité. Votre appareil recherche un réseau WLAN et s'y connecte.


- 3 À partir d'un autre périphérique, trouvez le nom de votre appareil dans la liste des connexions disponibles et connectez-vous au réseau.
Votre appareil partage la connexion du réseau mobile avec l'autre appareil.

Se connecter à un ordinateur

Vous pouvez connecter votre appareil à un ordinateur au moyen du câble de données. En connectant l'appareil à un ordinateur, vous pouvez transférer des données vers ou depuis votre appareil.

➤ Connecter l'appareil en tant que mémoire auxiliaire

Vous pouvez connecter votre appareil à un ordinateur en tant que disque amovible et ainsi accéder au répertoire de fichiers. Si vous insérez une carte mémoire dans l'appareil, vous pouvez aussi accéder au répertoire de fichiers de la carte mémoire en utilisant l'appareil comme lecteur de carte mémoire.

 Le répertoire de fichiers de la carte mémoire apparaît comme un disque amovible distinct de la mémoire interne.

- 1 Insérez une carte mémoire dans l'appareil si vous souhaitez transférer des fichiers vers ou depuis votre carte mémoire.
- 2 Branchez le câble de données dans les prises multifonctions du téléphone et de l'ordinateur.
- 3 Lorsque la connexion est établie, touchez **Connecter le stockage USB** → **OK**.
- 4 Ouvrez le dossier pour voir les fichiers.
- 5 Copiez les fichiers de l'ordinateur vers la carte mémoire, ou vice-versa.
- 6 Lorsque vous avez terminé, touchez **Désactiver**.



Pour débrancher l'appareil de l'ordinateur, cliquez sur l'icône de l'appareil USB dans la barre de tâches Windows, puis sélectionnez l'option Retirer Périphérique de stockage de masse USB. Débranchez le câble de données de l'ordinateur. Faute de quoi, vous risquez de perdre les données stockées dans la carte mémoire ou d'endommager la carte mémoire.

Connexions VPN

Vous pouvez créer des réseaux privés virtuels (VPN) et vous connecter à votre réseau privé de façon sécuritaire au moyen d'un réseau public, comme Internet.



Votre appareil devrait être configuré avec un accès Internet. Si vous n'arrivez pas à accéder à Internet, vous devez modifier les paramètres de connexion. Si vous n'êtes pas certain de l'information que vous devez saisir, veuillez contacter votre fournisseur de services.

Configurer les connexions VPN

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres VPN** → **Ajouter VPN**.
- 2 Sélectionnez un type de VPN.
- 3 Personnalisez l'information sur la connexion.



Les options disponibles varient selon le type de VPN.

Option	Fonction
Nom VPN	Entrez le nom du serveur RPV.
Définir le serveur VPN	Entrez l'adresse IP du serveur RPV.
Activer "cryptage"	Active le cryptage du serveur RPV.
Définir la clé pré-partagée IPSec	Entrez une clé prépartagée.

Option	Fonction
Activer "Secret L2TP"	Active le mot de passe secret L2TP.
Définir le secret L2TP	Entre le mot de passe secret L2TP.
Définir le certificat utilisateur	Sélectionne un certificat d'utilisateur que le réseau RPV utilise pour vous identifier. Vous pouvez importer des certificats du serveur RPV ou les télécharger à partir du Web.
Définir le certificat AC	Sélectionne une autorité de certificat que le réseau RPV utilise pour vous identifier. Vous pouvez importer des certificats du serveur RPV ou les télécharger à partir du Web.
Domaines de recherche	Entre l'adresse du serveur de noms de domaine.

➤ Se connecter à un réseau privé

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Paramètres** → **Sans fil et réseau** → **Paramètres VPN**.
- 2 Sélectionnez un réseau privé.
- 3 Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis touchez **Se connecter**.

Outils


Horloge

Vous pouvez choisir le format de l'heure affiché sur l'écran de veille et régler des alarmes pour les événements importants.

› Afficher l'heure sur l'écran de veille

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Horloge**.
- 2 Dans l'écran Horloge, touchez l'une des options suivantes :
 - Pour créer ou supprimer une alarme, touchez .
 - Pour accéder à la Galerie, touchez .
 - Pour lancer le lecteur de musique, touchez .
 - Pour revenir à l'écran de veille, touchez .

› Régler une nouvelle alarme

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Horloge**.
- 2 Pressez  ou [≡] → **Ajouter une alarme**.
- 3 Réglez les détails de l'alarme.
- 4 Lorsque vous avez terminé, touchez **Terminé**.


› Arrêter une alarme

Lorsqu'une alarme est émise :

- Touchez **Quitter** pour arrêter l'alarme.
- Touchez **Répéter** pour relancer l'alarme après un délai déterminé.

Calculatrice

Vous pouvez exécuter des calculs mathématiques similaires à ceux que vous feriez sur une calculatrice portable ou sur la calculatrice d'un ordinateur.

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Calculatrice**.
 - 2 Touchez les touches correspondant aux chiffres et aux opérateurs de base nécessaires à votre calcul.
-  Tournez l'appareil dans le sens antihoraire pour le mettre en mode paysage ou ouvrez la glissière de l'appareil pour utiliser la calculatrice scientifique.

Mes fichiers

Vous pouvez accéder facilement à vos images, vidéos, fichiers musicaux, clips audios et tout autre type de fichiers stockés dans la carte mémoire.






- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Mes fichiers**.
- 2 Sélectionnez un dossier → un fichier.

Dans un dossier, pressez [>] pour accéder aux options suivantes :

- Pour envoyer un fichier à d'autres personnes dans un message multimédia, courriel ou par Bluetooth, touchez **Partager**.
- Pour créer un dossier, touchez **Créer dossier**.
- Pour supprimer les fichiers ou les dossiers, touchez **Supprimer**.
- Pour changer le mode d'affichage, touchez **Aff. par**.
- Pour trier les fichiers ou les dossiers, touchez **Trier par**.
- Pour accéder aux fonctions supplémentaires, comme Déplacer, Copier, Renommer, touchez **Plus**.

Gestionnaire de tâches

Cette application vous permet de voir les applications en cours, la taille des applications, et de gérer la mémoire vive, l'espace de stockage utilisé et disponible.

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Gestionnaire de tâches**.
- 2 Vous pouvez accéder aux options suivantes :
 - Applications actives  : affiche la liste de toutes les applications en cours sur votre appareil.
 - Ensemble  : affiche la taille des programmes d'application installés sur votre appareil.
 - Gestionnaire RAM  : affiche l'espace de la mémoire vive utilisée et disponible. Vous pouvez aussi effacer la mémoire vive.
 - Résumé  : affiche l'espace utilisé et disponible de la mémoire de l'appareil et de la carte mémoire.
 - Aide  : affiche de l'information pour maximiser la durée utile de votre pile.

Recherche vocale

Vous pouvez rechercher de l'information sur le Web à l'aide de votre voix.



La disponibilité de cette fonctionnalité varie selon votre région ou votre fournisseur de services.


- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Recherche vocale**.
- 2 Dites un mot clé dans le microphone.
L'appareil recherche l'information et les pages Web associées au mot clé.

Write and Go

Vous pouvez entrer du texte et l'envoyer comme message, l'ajouter à un site de réseau social ou le sauvegarder comme note ou événement de calendrier.

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Write and go**.

- 2 Entrez le texte dans un panneau de saisie de texte.
- 3 Lorsque vous avez terminé, sélectionnez l'une des options suivantes.
 - Pour envoyer le texte saisi dans un message texte ou un courriel, touchez **Envoyer un message**.
 - Pour publier en ligne le texte saisi, touchez **Actualiser le statut**.
 - Pour enregistrer le texte comme note ou évènement au calendrier, touchez **Sauvegarder**.

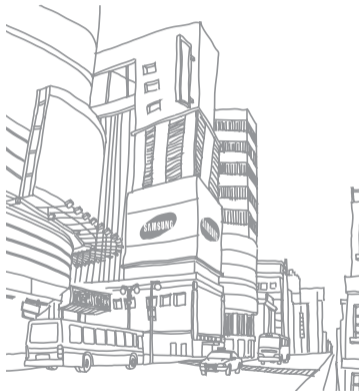

Paramètres

Accéder au menu Paramètres

- 1 Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez une catégorie, puis une option.

Sans fil et réseau

Vous pouvez changer les paramètres de connexion au réseau sans fil.

› Hors-ligne

Vous pouvez désactiver toutes les fonctionnalités sans fil de votre appareil. Dans ce cas, vous ne pouvez utiliser que les services hors réseau.

› Paramètres Wi-Fi

- **Wi-Fi** : active ou désactive la fonctionnalité WLAN. ► page 75
- **Notification réseau** : règle l'appareil pour vous avertir quand un réseau ouvert est accessible.
- **Ajouter un réseau Wi-Fi** : ajoute des points d'accès WLAN manuellement.

› Paramètres Bluetooth

- **Bluetooth** : active ou désactive la fonctionnalité Bluetooth sans fil. ► page 73
- **Nom de l'appareil** : permet de définir le nom Bluetooth de votre appareil.
- **Visible** : permet aux autres périphériques Bluetooth de détecter votre appareil.
- **Rechercher des appareils** : détecte les périphériques Bluetooth disponibles.

› Modem et point d'accès sans fil

- **Modem USB** : active la fonction modem USB afin de partager la connexion au réseau mobile de votre appareil avec un ordinateur au moyen d'un câble USB. Lorsque vous êtes connecté à un ordinateur, votre appareil sert de modem sans fil. ► page 78
- **Point d'accès Wi-Fi mobile** : active la fonction de point d'accès WLAN afin de partager la connexion au réseau mobile de votre appareil avec un ordinateur ou un autre appareil. ► page 78
- **Paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile** : configure les paramètres du réseau pour votre point d'accès WLAN.

› Paramètres VPN

Vous pouvez créer et gérer des réseaux privés virtuels (RPV). ► page 80

› Réseaux mobiles

- **Données en itinérance** (Données activées) : règle l'appareil de façon à utiliser la connexion de données si le réseau WLAN n'est pas disponible.
- **Indicateur d'astuces** (Données en itinérance) : règle l'appareil de façon à se qu'il se connecte à un autre réseau lorsque vous êtes en itinérance ou que votre réseau n'est pas disponible.
- **Noms des points d'accès** : définit le nom des points d'accès (APN).
- **Opérateurs du réseau** : recherche des réseaux disponibles et sélectionne un réseau pour l'itinérance.

Paramètres d'appel

Vous pouvez personnaliser les paramètres des fonctions d'appel.

› Service de messagerie vocale

Vous pouvez choisir le service de messagerie vocale de votre fournisseur de services. Vous pouvez aussi sélectionner d'autres services, si vous téléchargez les

applications correspondantes.

› Paramètres de messagerie vocale

Vous pouvez saisir le numéro fourni par votre fournisseur de services afin d'accéder à votre service de messagerie vocale.

› Tonalités DTMF

Vous pouvez définir des tonalités DTMF (multifréquence à deux tonalités) courtes ou longues servant à accéder aux téléservices, comme l'accès aux comptes bancaires.

› Renvoi d'appel

Vous pouvez rediriger les appels entrants vers un autre numéro de téléphone.

› Paramètres supplémentaires

- **Ident. de l'appelant** : affiche vos coordonnées sur l'appareil de l'interlocuteur lors des appels sortants.

- **Appel en attente** : émet une alerte d'appel pendant un appel en cours.

Son

Vous pouvez changer les paramètres du son de votre appareil.

- **Profil Discret** : active le mode silencieux pour arrêter tous les sons de l'appareil, à l'exception des sons multimédias et des sonneries d'alarme.
- **Vibreux** : règle l'appareil pour qu'il vibre lors de divers événements.
- **Volume** : ajuste le niveau de volume des sonneries d'appel, de la musique et des vidéos, des sonneries d'alarme, des sons du système et des sonneries de notification.
- **Sonnerie du téléphone** : sélectionne une sonnerie pour les appels entrants.
- **Sonnerie de notification** : sélectionne une sonnerie pour les événements, tels les messages entrants et les

appels manqués.

- **Son du clavier** : règle l'appareil pour qu'il émette une tonalité qui accompagne les touches de numérotation.
- **Sélection sonore** : règle le téléphone pour qu'il émette une tonalité lorsque vous sélectionnez une application ou une option.
- **Sons verrouillage de l'écran** : règle le téléphone pour qu'il émette des tonalités lorsque vous verrouillez ou déverrouillez l'écran tactile.

Affichage

Vous pouvez changer les paramètres d'affichage de votre appareil.

- **Luminosité** : règle la luminosité de l'écran.
- **Orientation** : définit si le contenu doit pivoter automatiquement ou non lorsque vous tournez l'appareil.
- **Animation** : définit s'il y aura des animations ou non lors des transitions entre deux fenêtres.

- **Mise en veille de l'écran** : règle le délai avant que l'éclairage de l'écran ne s'éteigne.

Localisation et sécurité

Vous pouvez modifier les paramètres de sécurité de l'appareil, de la carte SIM et de la fonctionnalité GPS.

- **Utiliser réseaux sans fil** : utilise un réseau WLAN ou sans fil pour trouver votre position.
- **Utiliser les satellites GPS** : utiliser le satellite GPS pour trouver votre position.
- **Utiliser le GPS assisté** : améliore la fonctionnalité GPS par le téléchargement de fichiers de données du serveur Web GPS. Des frais supplémentaires peuvent vous être facturés pour le téléchargement de données GPS.
- **Verrouillage de l'écran** : définit le code de sécurité de déverrouillage. Lorsque vous activez votre code de sécurité, cette option est remplacée par **Modifier le verrouillage de l'écran**.
 - **Aucune** : désactive le verrouillage de l'écran.

- **Schéma** : définit un dessin de déverrouillage de l'écran.
- **Code PIN** : définit un NIP (numérique) pour déverrouiller l'écran.
- **Mot de passe** : définit un mot de passe (alphanumérique) pour déverrouiller l'écran.
- **Configurer blocage SIM** :
 - **Bloquer la carte SIM** : active ou désactive la fonction NIP qui exige la saisie du NIP afin de pouvoir utiliser l'appareil.
 - **Modifier PIN carte SIM** : modifie le NIP utilisé pour accéder aux données de la carte SIM ou USIM.
- **Mots de passe visibles** : règle l'appareil pour qu'il affiche les caractères de votre mot de passe lors de sa saisie.
- **Administrateurs** : affiche les administrateurs installés sur l'appareil. Vous pouvez activer les administrateurs pour appliquer de nouvelles politiques à votre appareil.
- **Identifiants sécurisés** : utilise des certificats et des informations d'identification sûres pour la sécurité de diverses applications.
- **Installer depuis la carte SD** : installe des certificats cryptés stockés sur une carte mémoire.

- **Définir un mot de passe** : crée et confirme le mot de passe de stockage des informations d'identification.
- **Effacer le stockage** : efface toutes les informations d'identification stockées et réinitialise le mot de passe.

Applications

Vous pouvez modifier le paramètre de gestion pour les applications installées.

- **Sources inconnues** : permet d'installer des applications de toute source. Si vous ne sélectionnez pas cette option, vous ne pouvez télécharger que des applications de Android Market.
- **Lancement rapide** : affecte une lettre à une application pour la trouver facilement lorsque vous saisissez cette lettre dans la barre de recherche Google.
- **Gérer les applications** : accède à la liste des applications installées dans l'appareil et vérifie l'information de l'application.

- **Services en cours d'exécution** : permet d'afficher et de contrôler les services en cours d'exécution.
- **Développement** :
 - **Débogage USB** : permet de connecter votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble de données. Cette fonction sert au développement d'applications.
 - **Actif en chargement** : l'écran ne se met pas en veille pendant le chargement de la pile.
 - **Positions fictives** : permet d'envoyer des positions et informations de service fictives au gestionnaire de localisation à des fins de test. Cette fonction sert au développement d'applications.
- **Samsung Apps** : sélectionne une connexion de réseau (Wi-Fi ou réseau à commutation de paquet) pour recevoir des mises à jour d'applications de Samsung apps.



La disponibilité de cette fonctionnalité varie selon votre région ou votre fournisseur de services.

Comptes et synchro

Vous pouvez changer les paramètres de la fonction de synchronisation automatique ou gérer les comptes pour la synchronisation.

- **Données en arrière-plan** : permet d'utiliser la fonction Synchronisation auto. La Synchronisation auto sera exécutée en arrière-plan et synchronisera les données sans ouvrir les applications.
- **Synchronisation auto** : règle l'appareil pour synchroniser automatiquement les données de la liste de contacts, du calendrier et les courriels.

Confidentialité

Vous pouvez changer les paramètres pour la gestion de vos paramètres et données.

- **Sauvegarder mes données** : sauvegarde vos paramètres actuels sur le serveur Google.
- **Restaurer automatiquement** : règle l'appareil pour

qu'il restaure les données sauvegardées lors de la réinstallation d'une application.

- **Restaurer valeurs d'usine** : restaure vos paramètres aux valeurs par défaut.

Carte SD et mémoire

Vous pouvez vérifier l'espace mémoire des cartes mémoire et de votre appareil, activer et formater la carte mémoire.

Recherche

Vous pouvez changer les paramètres de recherche Google.

- **Paramètres de recherche Google** :
 - **Afficher les suggestions** : règle l'appareil pour qu'il affiche des suggestions lors de la saisie de mots clés.
 - **Partager avec Google** : règle l'appareil pour qu'il utilise votre position actuelle dans les recherches et autres services Google.
 - **Historique des recherches** : règle l'appareil pour qu'il

affiche l'historique des recherches personnalisées de votre compte Google.

- **Gérer l'historique des recherches** : gère l'historique de recherches de votre compte Google.
- **Sources** : sélectionne les types d'éléments que vous voulez inclure dans votre recherche.
- **Effacer les raccourcis** : efface l'information de vos recherches récentes.

Paramètres de langue

Vous pouvez changer les paramètres de la langue de saisie.


› Langue et région

Vous pouvez sélectionner la langue d'affichage pour tous les menus et toutes les applications.

› Clavier Swype

Vous pouvez activer ou désactiver la saisie de texte avec le clavier Swype.

› Clavier Swype (Paramètres)

- **Langue** : sélectionne une langue pour la saisie de texte.
 Vous ne pouvez saisir du texte dans n'importe quelle langue. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner l'une des langues prises en charge pour la saisie de texte.
- **Reconnaissance mots** : règle l'appareil pour qu'il prédise les mots d'après votre séquence de caractères saisis et affiche des suggestions de mots.
- **Aide sonore** : active/désactive le son pour le clavier Swype.
- **Retour tactile** : règle l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous touchez une touche.
- **Indicateur d'astuces** : affiche l'indicateur de trucs rapides.
- **Espacement auto.** : règle l'appareil pour qu'il insère automatiquement une espace entre les mots.
- **Majuscules auto.** : règle l'appareil pour qu'il mette automatiquement une majuscule à la première lettre

après la fin d'une phrase marquée par un point, un point d'interrogation ou un point d'exclamation.

- **Afficher la trace comp.** : définit la durée d'affichage de votre tracé sur le clavier.
- **Fenêtre de choix du mot** : règle le nombre de fois que la liste de mots sera affichée.
- **Vitesse/précision** : règle l'équilibre entre la vitesse et la précision.
- **Aide de Swype** : accède à l'information d'aide pour utiliser le clavier Swype.
- **Tutoriel** : vous enseigne comment entrer du texte plus rapidement avec le clavier Swype.
- **Version** : affiche l'information sur la version.

› Pavé Samsung

- **Langue de saisie** : sélectionne une langue pour la saisie de texte.



Vous ne pouvez saisir du texte dans n'importe quelle langue. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner l'une des langues prises en charge pour la saisie de texte.

- **Modification du pavé** : active ou désactive la fonction balayage du clavier pour le mode de saisie de texte. Pour changer de mode de saisie, glissez un doigt vers la gauche ou la droite sur le clavier.
- **Mise en majuscules auto** : règle l'appareil pour qu'il mette automatiquement une majuscule à la première lettre après la fin d'une phrase marquée par un point, un point d'interrogation ou un point d'exclamation.
- **Saisie vocale** : active la fonction de reconnaissance vocale pour la saisie de texte actionnée par la voix sur le pavé Samsung.
- **Point automatique** : règle l'appareil pour qu'il insère un point lorsque vous touchez deux fois la barre d'espacement.
- **Didacticiel** : vous enseigne comment entrer du texte avec le pavé Samsung.

› Clavier de l'appareil

- **Remplacement auto** : règle l'appareil pour qu'il corrige automatiquement les mots mal orthographiés.
- **Majuscules auto** : règle l'appareil pour qu'il mette automatiquement une majuscule à la première lettre après la fin d'une phrase marquée par un point, un point d'interrogation ou un point d'exclamation.
- **Ponctuation automatique** : règle l'appareil pour qu'il insère un point lorsque vous touchez deux fois la barre d'espace.

Reconnaissance et synthèse vocales

Vous pouvez changer les paramètres des fonctions de reconnaissance et de synthèse vocales.

› Param. reconnaissance vocale

- **Langue** : sélectionne une langue pour la reconnaissance vocale Google.

- **SafeSearch** : règle l'appareil pour qu'il filtre le texte ou les images à caractère explicite résultant de recherche vocale.
- **Termes choquants** : masque les résultats de recherche vocale pouvant contenir des termes choquants.
- **Afficher les astuces** : affiche une suggestion de mot ou de phrase pour la recherche vocale.

› Paramètres de synthèse vocale

- **Écouter un exemple** : permet d'écouter un exemple de texte lu. Installe les données vocales pour la fonction Synthèse vocale.
- **Profil Voiture** : règle l'appareil pour qu'il lise des notifications verbales pour les appels ou messages entrants ou les détails d'évènements.
- **Utiliser mes paramètres** : règle l'appareil pour qu'il utilise les paramètres spécifiés dans les applications plutôt que les paramètres par défaut.
- **Moteur par défaut** : affiche le moteur de synthèse vocale pour le texte parlé.

- **Installer les données vocales** : télécharge et installe les données vocales pour la fonction Synthèse vocale.
- **Vitesse d'élocution** : sélectionne une vitesse pour la fonction Synthèse vocale.
- **Langue** : sélectionne une langue pour la fonction Synthèse vocale.
- **Moteurs** : affiche les moteurs de synthèse vocale installés.

Accessibilité

Vous pouvez changer les paramètres d'accessibilité.

- **Accessibilité** : active une application d'accessibilité téléchargée, comme Talkback ou Kickback, qui émet une tonalité vocale, une mélodie ou une vibration.
- **Raccrocher pdt un appel** : règle l'appareil pour qu'il mette fin à l'appel lorsque vous pressez [⓪].

Date et heure

Vous pouvez modifier l'affichage de la date et de l'heure selon vos préférences:

- **Automatique** : met à jour automatiquement la date et l'heure du réseau utilisé. Cette option doit être désactivée pour changer manuellement la date et l'heure.
- **Définir la date** : règle la date manuellement.
- **Sélectionner le fuseau horaire** : règle le fuseau horaire local manuellement.
- **Définir l'heure** : règle l'heure manuellement.
- **Format 24 heures** : règle l'affichage de l'heure en format 24 heures.
- **Format de date** : sélectionne un format pour la date.

À propos du téléphone

Vous pouvez accéder à l'information sur votre téléphone, vérifier son statut et apprendre comment l'utiliser.

Résolution des problèmes

Lorsque vous allumez votre appareil ou souhaitez l'utiliser, vous êtes invité à saisir l'un des codes suivants :

Code	Essayez ceci pour résoudre le problème :
Mot de passe	Lorsque la fonction de verrouillage de l'appareil est activée, vous devez en saisir le mot de passe.
NIP	Lorsque vous utilisez votre appareil pour la première fois ou si l'entrée du NIP est nécessaire, vous devez entrer le NIP donné avec la carte SIM. Vous pouvez désactiver cette fonction dans le menu Bloquer la carte SIM .

Code	Essayez ceci pour résoudre le problème :
PUK	Votre carte SIM est bloquée, à la suite d'un trop grand nombre d'entrées de NIP invalide. Vous devez entrer un PUK donné par votre fournisseur de services.
NIP2	Lorsque vous accédez à un menu nécessitant un NIP2, vous devez entrer le NIP2 donné avec la carte SIM. Pour tout renseignement, veuillez contacter votre fournisseur de services.

Votre appareil affiche « Service non disponible » ou « Erreur du réseau »

- Si vous vous trouvez dans une zone où le signal est faible, il est possible que la connexion s'interrompe. Déplacez-vous et réessayez.

- Certaines options ne peuvent être utilisées sans abonnement. Contactez votre fournisseur de services pour en savoir davantage.

L'écran tactile répond lentement ou incorrectement

Si l'écran tactile ne répond pas correctement, essayez les actions suivantes :

- Retirez le film de protection de l'écran tactile. Le film de protection peut empêcher l'appareil de reconnaître vos saisies, il n'est pas recommandé de le garder sur l'écran tactile.
- Assurez-vous d'avoir les mains propres et sèches lorsque vous touchez du doigt l'écran tactile.
- Redémarrez votre appareil pour effacer toute erreur temporaire de logiciel.
- Vérifiez si votre appareil est mis au niveau de la dernière version disponible.
- Si l'écran tactile est égratigné ou fissuré, apportez votre appareil un centre de services Samsung près de chez vous.

Votre appareil se fige ou une erreur fatale se produit

Si votre appareil se fige ou met aux appels, vous devrez peut-être fermer certaines applications ou le réinitialiser. Si votre appareil se fige et ne répond plus, pressez [Ⓢ] pendant 8 à 10 secondes. L'appareil se réinitialisera automatiquement.

Si cela ne résout pas le problème, exécutez une réinitialisation des paramètres aux valeurs par défaut. Dans l'écran de veille, ouvrez la liste des applications et touchez **Paramètres** → **Confidentialité** → **Restaurer valeurs d'usine** → **Réinitialiser le téléphone** → **Tout effacer**.

Les appels sont interrompus

Si vous vous trouvez dans une zone où le signal est faible, il est possible que la connexion s'interrompe. Déplacez-vous et réessayez.

Les appels sortants ne peuvent être établis

- Avez-vous pressé la touche Appel ?
- Êtes-vous sur le bon réseau cellulaire ?
- La fonction d'interdiction d'appel est-elle activée pour ce numéro ?

Les appels entrants ne peuvent être établis

- Avez-vous allumé votre appareil ?
- Êtes-vous sur le bon réseau cellulaire ?
- La fonction d'interdiction d'appel est-elle activée pour ce numéro ?

Votre interlocuteur ne peut vous entendre

- Le microphone intégré est-il couvert ?
- Le microphone est-il suffisamment près de votre bouche ?
- Si vous utilisez un écouteur, assurez-vous qu'il est branché correctement.

La qualité sonore de l'appel est mauvaise

- L'antenne interne est-elle bloquée ?
- Si vous vous trouvez dans une zone où le signal est faible, il est possible que vous perdiez le signal. Déplacez-vous et réessayez.

Vous avez composé un numéro à partir des contacts, mais la communication ne s'est pas établie

- Avez-vous saisi le bon numéro dans l'information sur le contact ?
- Resaisissez de nouveau le numéro et sauvegardez-le, si nécessaire.
- La fonction d'interdiction d'appel est-elle activée pour ce numéro ?

L'appareil émet une tonalité et l'icône de la pile clignote

La pile est faible. Rechargez ou remplacez la pile pour continuer à utiliser l'appareil.

La pile ne se charge pas correctement ou l'appareil s'éteint pendant la recharge

- Les pôles de la pile peuvent être souillés. Essayez les contacts métalliques avec un linge propre, puis réessayez de charger la pile.
- Si la pile ne se charge plus complètement, assurez-vous de mettre au rebut votre vieille pile de façon appropriée et remplacez-la par une nouvelle pile (contactez le service de collecte de piles de votre localité pour vous débarrasser de vos piles de façon sécuritaire).

Votre appareil est chaud

Si vous utilisez des applications nécessitant beaucoup d'énergie, la température de votre appareil peut monter. C'est normal. La durée d'utilisation et le rendement de l'appareil n'en sont pas affectés.

Un message d'erreur apparaît lorsque vous lancez l'appareil photo

Votre appareil mobile Samsung requiert une mémoire disponible et un niveau de pile suffisant pour lancer l'application de l'appareil photo. Si des messages d'erreur s'affichent lorsque vous lancez l'appareil photo, essayez les actions suivantes :

- Chargez la pile ou remplacez-la par une pile complètement chargée.
- Libérez de l'espace mémoire en transférant des fichiers vers votre ordinateur ou en supprimant des fichiers de votre appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si vous avez encore des problèmes avec l'application de l'appareil photo, contactez le service d'aide à la clientèle de Samsung.

Un message d'erreur apparaît lorsque vous lancez la radio FM

L'application Radio FM de votre appareil mobile Samsung utiliser le câble des écouteurs comme antenne. Si les écouteurs ne sont pas branchés, la radio FM ne peut syntoniser les stations de radio. Pour utiliser la radio FM, assurez-vous d'abord de bien brancher les écouteurs. Ensuite, effectuez une recherche des stations disponibles et sauvegardez-les.

Si vous ne pouvez utiliser la radio FM après ces vérifications, essayez d'accéder à la station désirée avec un autre récepteur radio. Si vous entendez la station avec cet autre récepteur, votre appareil est peut-être défectueux. Contactez un détaillant Samsung.

Un message d'erreur apparaît lorsque vous ouvrez un fichier musical

Parfois, certains fichiers musicaux ne peuvent jouer sur votre appareil mobile Samsung pour diverses raisons. Si un

message d'erreur apparaît lorsque vous ouvrez un fichier musical sur votre appareil, essayez les actions suivantes :

- Libérez de l'espace mémoire en transférant des fichiers vers votre ordinateur ou en supprimant des fichiers de votre appareil.
- Vérifiez si le fichier musical est protégé par une gestion des droits numériques. Si le fichier est protégé, assurez-vous d'avoir la licence ou la clé appropriée pour le lire.
- Vérifiez si votre appareil prend en charge ce type de fichier.


Vous ne pouvez trouver un périphérique Bluetooth

- Avez-vous activé la fonction sans fil Bluetooth de votre appareil ?
- Vérifiez que la fonction Bluetooth du périphérique auquel vous voulez connecter l'appareil est bien activée.
- Les deux appareils doivent se trouver à un maximum de 10 mètres l'un de l'autre.

Si les directives ci-dessus ne permettent pas de régler le problème, contactez le service d'aide à la clientèle de Samsung.

La connexion entre l'appareil et l'ordinateur ne peut être établie

- Vérifiez si le câble de données utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez si les pilotes appropriés sont installés et à jour sur votre ordinateur.

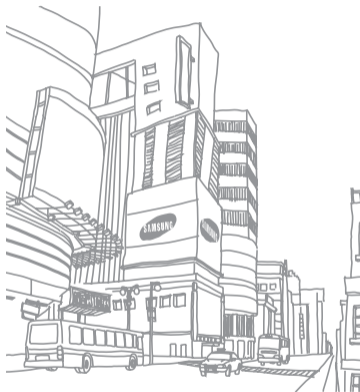

Renseignements sur la santé et la sécurité

Lisez attentivement ces renseignements sur la santé et la sécurité pour une utilisation sécuritaire de votre appareil.



Avertissements

Gardez l'appareil hors de la portée des enfants et des animaux

Votre appareil n'est pas un jouet. Les enfants ne devraient pas jouer avec l'appareil parce qu'ils pourraient se blesser et blesser les autres.

Protégez votre audition



Une exposition excessive aux sons à haut niveau sonore peut nuire à votre audition. Diminuez toujours le volume avant de brancher vos écouteurs dans la prise audio et utilisez les paramètres de volume minimal pour entendre votre interlocuteur ou votre musique.

Installez les appareils mobiles et l'équipement avec précaution

Assurez-vous d'installer correctement les appareils mobiles et l'équipement dans votre voiture. Ne placez aucun objet, comme de l'équipement sans fil fixe ou portatif, au-dessus ni à proximité du compartiment du coussin gonflable. Advenant le gonflement du coussin, vous pourriez subir de graves blessures, si l'équipement sans fil pour voiture est installé incorrectement.

Manipulez et jetez la pile et le chargeur de façon sécuritaire

- N'utilisez que les piles et les chargeurs approuvés par Samsung et conçus spécifiquement pour votre appareil. L'utilisation d'autres piles ou chargeurs pourrait causer des blessures ou des dommages.
- Ne jetez pas la pile, ni l'appareil dans le feu. Conformez-vous à tout règlement de votre localité en matière de mise au rebut de piles ou d'appareils usagés.
- Ne placez pas les piles ni l'appareil mobile sur ou dans un appareil chauffant, comme un four à microondes, une cuisinière ou un radiateur, car les piles pourraient exploser en raison de la surchauffe.
- N'écrasez ou ne perforez pas la pile. Évitez d'utiliser la pile dans les conditions de haute pression, car cela pourrait entraîner un court circuit interne ou une surchauffe.

Évitez toute interférence entre votre appareil et les stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques et l'organisme de recherche indépendant, Wireless Technology Research, recommandent de respecter une distance minimale de 15 cm entre un appareil sans fil et un stimulateur cardiaque, afin de protéger le stimulateur contre les interférences possibles.

Si vous soupçonnez la présence d'interférences avec votre stimulateur cardiaque ou tout autre appareil médical, éteignez immédiatement l'appareil et contactez le fabricant du stimulateur cardiaque ou de l'appareil médical.

Éteignez l'appareil dans les environnements potentiellement explosifs

Éteignez l'appareil dans une station-service et dans des dépôts de carburant ou de produits chimiques. Respectez tous les écriteaux et les directives. Votre appareil pourrait causer une explosion ou un incendie près des dépôts de carburant, des usines de produits chimiques ou dans des zones de dynamitage. N'entreposez jamais de gaz ou de liquides inflammables et d'explosifs dans le compartiment qui contient l'appareil et les accessoires.

Réduisez le risque de blessures causées par les mouvements répétitifs

Lorsque vous utilisez votre appareil, tenez-le de façon détendue, pressez les touches légèrement, utilisez les fonctions spéciales pour réduire le nombre de touches pressées (p. ex., modèles et texte intuitif) et prenez des pauses régulièrement.

N'utilisez pas l'appareil si l'écran est fissuré ou brisé

Si l'écran de votre appareil est brisé, veuillez l'apporter au service à la clientèle de Samsung pour le remplacer, car le verre ou la résine acrylique pourraient vous blesser. Toutefois, les dommages causés par une mauvaise manipulation annuleront la garantie du fabricant.

Éteignez l'appareil durant un orage

N'utilisez pas votre appareil durant un orage. L'appareil pourrait mal fonctionner et le risque de décharge électrique est amplifié.

Adaptateur de voyage certifié UL

L'adaptateur de voyage de cet appareil satisfait les exigences de sécurité UL. Veuillez suivre les consignes de sécurité suivantes données par UL.

UNE UTILISATION NON CONFORME À CES RÈGLES POURRAIT CAUSER DES BLESSURES CORPORELLES ET DES DOMMAGES MATÉRIELS IMPORTANTS.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES - À CONSERVER.

DANGER - POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, SUIVEZ ATTENTIVEMENT CES CONSIGNES.

POUR BRANCHER L'APPAREIL À UNE SOURCE D'ALIMENTATION À L'EXTÉRIEUR DE L'AMÉRIQUE DU NORD, UTILISEZ UN ADAPTATEUR DE LA CONFIGURATION APPROPRIÉE À LA PRISE DE COURANT. CE BLOC D'ALIMENTATION EST CENSÉ ÊTRE ORIENTÉ CORRECTEMENT EN POSITION VERTICALE OU HORIZONTALE OU SUR PIEDS.

Sécurité

La sécurité routière avant tout

N'utilisez jamais votre appareil en conduisant et respectez les lois limitant l'utilisation d'appareils mobiles au volant. Utilisez les accessoires mains libres si possible.

Respectez les règlements en vigueur

Respectez toujours les règlements limitant l'utilisation d'appareils mobiles dans certaines régions.

N'utilisez que des accessoires approuvés par Samsung

L'utilisation d'autres accessoires pourrait endommager l'appareil et même vous blesser.

Éteignez l'appareil à proximité d'équipements médicaux

Votre appareil peut causer des interférences sur les équipements médicaux dans les hôpitaux et les établissements de santé. Respectez les écriteaux et les règlements, ainsi que les directives du personnel.

Éteignez l'appareil ou désactivez les fonctions sans fil avant de monter à bord d'un avion

Votre appareil peut causer des interférences. Veuillez donc respecter la réglementation relative au transport aérien et éteindre votre appareil, ou désactiver les fonctions sans fil, lorsque demandé par le personnel de bord.

Prenez soin des piles et des chargeurs

- Évitez de conserver les piles à des températures très froides ou très chaudes (inférieures à 0 °C/32 °F ou supérieures à 45 °C/113 °F).
- Les températures extrêmes peuvent réduire la capacité et la durée utile de la pile et de l'appareil.

- Évitez que les piles entrent en contact avec des objets métalliques, car les bornes + et - pourraient se toucher et endommager la pile.
- N'utilisez jamais une pile ou un chargeur endommagé.

Manipulez votre appareil avec soin

- Ne démontez pas votre appareil, vous pourriez subir une décharge électrique.
- Évitez d'exposer l'appareil et les accessoires à la pluie et à tout liquide, car cela pourrait endommager l'appareil. Dans un tel cas, la couleur de l'étiquette change indiquant des dommages causés par l'eau à l'intérieur de l'appareil. Ne manipulez pas l'appareil les mains mouillées. Les dommages causés par l'eau pourraient annuler la garantie du fabricant.
- Évitez d'utiliser ou de ranger votre appareil dans les endroits poussiéreux afin de préserver ses composants mobiles d'éventuels dommages.
- Votre appareil est un appareil électronique complexe, protégez-le contre les chocs et manipulez-le délicatement pour éviter de l'endommager.
- Ne peignez pas votre appareil, car la peinture peut bloquer

les composants mobiles et nuire au bon fonctionnement de l'appareil.

- Si votre appareil a un flash, évitez de le diriger vers les yeux des sujets.
- La présence de champs magnétiques peut endommager votre appareil. N'utilisez pas d'étuis ou d'accessoires avec aimant magnétique ou évitez de mettre votre appareil à proximité d'un champ magnétique pour une durée prolongée.

Évitez les interférences entre votre appareil mobile et d'autres appareils électroniques

Votre appareil mobile émet des fréquences radioélectriques (RF) qui peuvent causer des interférences sur les équipements électroniques non protégés ou mal protégés, comme les stimulateurs cardiaques, les appareils auditifs, les équipements médicaux et autres appareils électroniques à la maison ou dans les véhicules. Contactez le fabricant de vos appareils électroniques pour résoudre tout problème d'interférences.



Information sur l'utilisation

L'intensité du signal

La qualité sonore de chaque appel que vous faites ou recevez dépend de l'intensité du signal présent dans votre secteur. Votre appareil vous informe de l'intensité du signal capté au moyen de barres affichées à côté de l'icône d'intensité du signal. Plus il y a de barres, plus le signal est fort. Si vous êtes dans un édifice, la réception pourrait être meilleure près d'une fenêtre.

Le fonctionnement de votre appareil

Votre appareil est en fait un émetteur-récepteur radio. Lorsqu'il est allumé, il reçoit et transmet des fréquences radioélectriques (RF). Pendant l'utilisation, le système traitant votre appel contrôle le niveau de puissance. Cette puissance peut atteindre de 0,006 W à 0,2 W.

Seul un personnel de service qualifié peut réparer votre appareil

Si une personne non qualifiée tente de réparer votre appareil, cela peut l'endommager et votre garantie sera annulée.

Maximisez la durée utile de la pile et du chargeur

- Ne rechargez pas la pile pendant plus d'une semaine, car la surcharge pourrait en abrégé la durée utile.
- Si vous n'avez pas utilisé votre appareil depuis un moment il est possible que la pile soit complètement vidée. Veuillez la recharger.
- Si vous n'utilisez pas le chargeur, débranchez-le de la prise de courant.
- N'utilisez la pile que pour l'usage pour lequel elle est prévue.

Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec soin

- Ne retirez pas la carte pendant le transfert d'information ou l'accès à l'information, car cela pourrait entraîner la perte de

données ou endommager la carte ou l'appareil.

- Protégez les cartes contre les chocs, l'électricité statique et le bruit électrique provenant d'autres appareils.
- Ne touchez pas les contacts métalliques ou les bornes de la pile avec vos doigts ou des objets métalliques. Si la pile est sale, essuyez-la avec un linge doux.

Vérifiez l'accès aux services d'urgence

Il est possible que des appels d'urgence ne puissent être établis dans certains réseaux sans fil. Avant de vous déplacer en régions éloignées, prévoyez un autre moyen de contacter les services d'urgence.

Mise au rebut des composants

Ne jetez pas cet appareil et ses accessoires électroniques (chargeur, casque d'écoute, câble USB) dans les ordures ménagères à la fin de leur durée utile. Par mesure de prévention pour l'environnement et pour la santé humaine, veuillez séparer ces composants des autres types de déchets et les recycler conformément au principe de réutilisation des ressources matérielles.

Mise au rebut des piles

Ne jetez pas les piles dans les ordures ménagères à la fin de leur durée utile.

Si les symboles chimiques Hg, Cd ou Pb sont inscrits sur la pile, cela indique que la pile contient du mercure, du cadmium ou du plomb. Si les piles ne sont pas jetées de façon appropriée, les fuites de ces substances peuvent nuire à la santé humaine ou à l'environnement.

Pour protéger les ressources naturelles et promouvoir la réutilisation de ressources matérielles, veuillez séparer les piles des autres types de déchets et les recycler par l'entremise de votre programme de collecte de piles local.

Cet appareil est conforme à RoHS.



Sécurité en matière de fréquences radioélectriques

En 1991-1992, Electrical and Electronics Engineers (IEEE) et l'American National Standards Institute (ANSI) se sont entendus pour mettre à jour la norme de niveaux de sécurité 1982 de l'ANSI relativement à l'exposition des êtres humains aux fréquences radioélectriques (RF). Plus de 120 chercheurs, ingénieurs et médecins d'universités, d'agences de santé gouvernementales et de l'industrie ont élaboré cette nouvelle norme après avoir analysé les recherches effectuées. En 1993, la Federal Communication Commission (FCC) a adopté cette nouvelle norme dans le cadre d'un règlement. En août 1996, la FCC a adopté une norme hybride composée des normes IEEE et ANSI existantes et de lignes directrices publiées par le National Council of Radiation Protection and Measurements (NCRP).

Précautions spéciales et avis d'Industrie Canada

Cet appareil a subi des tests et répond aux critères d'un dispositif numérique de classe B, d'après la partie 15 des

directives de la FCC. Ces critères sont établis afin d'assurer une protection suffisante contre les interférences nocives à l'intérieur d'une résidence. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et peut occasionner des interférences nuisibles aux communications radio s'il n'est pas assemblé et utilisé selon les directives. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il ne se produira pas d'interférence dans une installation particulière. Si l'appareil nuit à la réception du signal radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant puis en allumant de nouveau l'appareil, on recommande à l'utilisateur de prendre les mesures correctives suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance séparant l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil à un circuit différent de celui où est branché le récepteur.

Consultez le marchand ou un technicien expérimenté en radio et télévision.

Débit d'absorption spécifique (DAS)

Le DAS est une valeur qui correspond à la quantité relative d'énergie RF absorbée par la tête de l'utilisateur du dispositif sans fil.

L'indice DAS d'un appareil est obtenu par des tests, des mesures et des calculs complexes. Cet indice ne représente pas la quantité d'énergie RF émise par l'appareil mobile. Tous les modèles d'appareil mobile sont testés en laboratoire à leur indice maximal dans des conditions rigoureuses. Lorsque l'appareil fonctionne, l'indice DAS de l'appareil peut être bien inférieur au niveau indiqué à la FCC. Ce fait est lié à une variété de facteurs, entre autres la proximité de l'antenne d'une station et la conception de l'appareil. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque appareil respecte des normes fédérales strictes. Les variations de l'indice DAS ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation.

Tous les appareils doivent respecter la norme fédérale, qui comprend une marge de sécurité substantielle. Les indices DAS égaux ou inférieurs à la norme fédérale de 1,6 W/kg sont considérés comme sécuritaires pour le public.

Les indices DAS connus les plus élevés pour le modèle GT-I5510M sont :

GSM 850

Tête : 0,45W/kg

Corps : 0,72 W/kg

AMRC à large bande 850

Tête : 0,27 W/kg

Corps : 0,23 W/kg

GSM 1900

Tête : 0,20 W/kg

Corps : 0,31 W/kg

AMRC à large bande 1900

Tête : 0,32 W/kg

Corps : 0,26 W/kg

Renseignements pour le propriétaire

Les numéros de modèle, d'enregistrement et de série de l'appareil sont inscrits sur une plaque dans le logement de la pile.

Inscrivez ces renseignements dans l'espace ci-dessous. Ils vous seront utiles si vous devez nous téléphoner au sujet de votre appareil.

Modèle : GT-I5510M

No de série :

Garantie du fabricant

➤ Garantie limitée standard

Qu'est-ce qui est couvert et pour combien de temps ?

Samsung Electronics Canada inc. (SAMSUNG) garantit à l'acheteur initial (l'Acheteur) que les téléphones et accessoires SAMSUNG (les Produits) sont exempts de vices de matériaux et de fabrication, dans le cadre d'une utilisation et d'une exploitation normales, à compter de la date d'achat et pendant la durée précisée à partir de la date de l'achat :

Appareil	1 an
Piles	1 an
Pochette de cuir	90 jours
Étui protecteur	90 jours
Autres accessoires	1 an

Qu'est-ce qui n'est pas couvert ? La présente garantie limitée est valide à la condition que l'acheteur utilise le produit de façon adéquate. Elle ne couvre pas les éléments suivants : (a) les défauts ou les dommages découlant d'un accident, d'un usage abusif, d'une mauvaise utilisation, de négligence, de contraintes physiques, électriques ou électromécaniques inhabituelles, ou des modifications de l'une ou l'autre partie du produit, y compris l'antenne, ou les dommages d'ordre esthétique; (b) un équipement dont le numéro de série a été supprimé ou rendu illisible; (c) toutes les surfaces de plastique et autres pièces exposées qui sont égratignées ou endommagées à la suite d'un usage normal; (d) les vices de fonctionnement attribuables à l'utilisation du produit avec des accessoires, produits ou équipements auxiliaires ou périphériques qui ne sont ni fournis ni approuvés par SAMSUNG; (e) les défauts ou les dommages découlant d'essais, d'une utilisation, d'un entretien, d'une installation, d'un réglage ou d'une réparation inadéquats des produits; (f) l'installation, l'entretien et les services relatifs au produit, ou (g) les produits utilisés ou achetés à

l'extérieur des États-Unis et du Canada.

La présente garantie limitée couvre les piles uniquement si leur capacité tombe à moins de 80 % de leur capacité nominale, ou si les piles ont des fuites, et cette garantie limitée ne couvre pas les piles (i) si elles ont été chargées au moyen d'un chargeur de pile que SAMSUNG n'a pas spécifié ou approuvé pour la recharge de ses piles, (ii) si l'un ou l'autre des joints d'étanchéité des piles est brisé ou présente des signes de manipulation non autorisée, ou (iii) si les piles ont été utilisées dans des équipements autres que les téléphones SAMSUNG pour lesquels elles sont destinées.

Quelles sont les obligations de SAMSUNG ? Pendant la période de garantie applicable, SAMSUNG réparera ou remplacera, à sa seule discrétion et sans frais pour l'acheteur, tout composant défectueux du téléphone ou de l'accessoire. Pour se prévaloir du service dans le cadre de la présente garantie limitée, l'acheteur doit retourner le produit à un réparateur de téléphone Samsung autorisé dans un contenant approprié pour l'expédition,

accompagné de la facture de l'acheteur ou de toute autre preuve d'achat comparable sur laquelle sont indiqués la date de l'achat, le numéro de série du produit, ainsi que le nom et l'adresse du vendeur. Pour savoir où envoyer le téléphone ou l'accessoire, communiquez avec votre fournisseur de services ou avec le Centre d'assistance à la clientèle de Samsung au 1-800-SAMSUNG. SAMSUNG réparera rapidement le produit défectueux dès sa réception. SAMSUNG pourra, à sa discrétion exclusive, utiliser des pièces ou des composants remis à neuf, remis en état ou neufs pour réparer un produit, ou encore remplacer ledit produit par un produit remis à neuf, remis en état ou neuf. Les étuis réparés ou remplacés seront garantis pour une période de 90 jours. Tous les autres produits réparés ou remplacés seront garantis pendant une période égale à la période résiduelle de la garantie limitée originale applicable au produit visé, ou pendant 90 jours, selon la plus longue de ces éventualités. Tous les composants, pièces, cartes et équipements remplacés deviendront la propriété de SAMSUNG. Si SAMSUNG établit qu'un produit n'est pas couvert par la présente

garantie limitée, l'acheteur devra payer toutes les pièces ainsi que tous les frais d'expédition et de main-d'oeuvre applicables à la réparation ou au retour dudit produit.

Quelles sont les limites à la responsabilité de SAMSUNG ? SAUF COMME STIPULÉ DANS LA GARANTIE EXPRESSE FIGURANT AUX PRÉSENTES, L'ACHETEUR PREND LE PRODUIT « TEL QUEL », ET SAMSUNG NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION NI NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE QUE CE SOIT À L'ÉGARD DU PRODUIT, Y COMPRIS NOTAMMENT :

À PROPOS DE LA QUALITÉ MARCHANDE DU PRODUIT OU DE SA CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER; AUX GARANTIES LIÉES AUX TITRES DE PROPRIÉTÉ OU DE NON-VIOLATION; À LA CONCEPTION, À L'ÉTAT, À LA QUALITÉ OU AU RENDEMENT DU PRODUIT; À LA FABRICATION DU PRODUIT OU AUX COMPOSANTS QU'IL CONTIENT; OU À LA CONFORMITÉ DU PRODUIT AUX EXIGENCES DE TOUTE LOI, DE TOUTE SPÉCIFICATION OU DE TOUT CONTRAT PERTINENT.

AUCUNE PARTIE DU PRÉSENT GUIDE D'UTILISATION

NE POURRA ÊTRE INTERPRÉTÉE COMME CRÉANT UNE QUELCONQUE GARANTIE EXPRESSE À L'ÉGARD DU PRODUIT. TOUTES LES GARANTIES ET CONDITIONS TACITES POUVANT DÉCOULER DE L'APPLICATION DE LA LOI, Y COMPRIS, S'IL Y A LIEU, LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER, SONT PAR LA PRÉSENTE LIMITÉES À LA MÊME PÉRIODE QUE LA GARANTIE EXPRESSE ÉCRITE CONTENUE AUX PRÉSENTES. CERTAINES RÉGIONS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, NI LA DÉFINITION DE LA DURÉE D'UNE GARANTIE TACITE. IL SE PEUT DONC QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À VOTRE CAS. DE PLUS, SAMSUNG NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES DÉCOULANT DE L'ACHAT, DE L'UTILISATION, DE L'USAGE ABUSIF OU DE L'INCAPACITÉ À UTILISER LE PRODUIT, OU DÉCOULANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE L'UTILISATION OU DE LA PRIVATION D'UTILISATION DU PRODUIT, OU D'UN NON-RESPECT DE LA GARANTIE EXPRESSE, Y COMPRIS LES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, CONSÉCUTIFS

OU AUTRES DOMMAGES SIMILAIRES, DE TOUTE PERTE DE BÉNÉFICES OU D'AVANTAGES PRÉVUS, OU DE DOMMAGES DÉCOULANT DE TOUT DÉLIT (INCLUANT LA NÉGLIGENCE OU UNE FAUTE MAJEURE) OU DE TOUTE FAUTE COMMISE PAR SAMSUNG, SES AGENTS OU EMPLOYÉS, OU DE TOUTE INEXÉCUTION DE CONTRAT OU DE TOUTE RÉCLAMATION DÉPOSÉE CONTRE L'ACHETEUR PAR UNE AUTRE PARTIE. CERTAINES RÉGIONS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS. IL SE PEUT DONC QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À VOTRE CAS.

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE VOUS CONFÈRE DES DROITS SPÉCIFIQUES. IL SE POURRAIT QUE VOUS AYEZ D'AUTRES DROITS, LESQUELS PEUVENT VARIER D'UNE PROVINCE À UNE AUTRE. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NE POURRA S'ÉTENDRE À TOUTE PERSONNE AUTRE QUE LE PREMIER ACHETEUR ET CONSTITUE LES RECOURS EXCLUSIFS DE L'ACHETEUR. SI UNE PARTIE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EST ILLÉGALE OU INAPPLICABLE EN RAISON D'UNE LOI, LADITE PARTIE ILLÉGALE OU

INAPPLICABLE N'AURA AUCUN EFFET SUR L'APPLICABILITÉ DU RESTE DE LA GARANTIE LIMITÉE, QUE L'ACHETEUR RECONNAIT COMME ÉTANT ET DEVANT TOUJOURS ÊTRE JUGÉE LIMITÉE PAR SES MODALITÉS OU DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI.

LES PARTIES COMPRENENT QUE L'ACHETEUR PEUT UTILISER DES LOGICIELS OU DE L'ÉQUIPEMENT D'AUTRES FOURNISSEURS AVEC LE PRODUIT. SAMSUNG NE DONNE AUCUNE GARANTIE NI NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION, ET IL N'EXISTE AUCUNE CONDITION, EXPRESSE OU TACITE, LÉGALE OU AUTRE QUANT À LA QUALITÉ, AUX POSSIBILITÉS, AU FONCTIONNEMENT, AU RENDEMENT OU À LA CONVENANCE DE TELS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENT D'AUTRES FOURNISSEURS, QUE LESDITS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENTS SOIENT FOURNIS OU NON AVEC LE PRODUIT DISTRIBUÉ PAR SAMSUNG OU AUTREMENT, Y COMPRIS LA CAPACITÉ D'INTÉGRER LESDITS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENT AU PRODUIT. LA RESPONSABILITÉ QUANT À LA QUALITÉ, AUX POSSIBILITÉS, AU FONCTIONNEMENT, AU RENDEMENT OU À LA CONVENANCE DE TELS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENTS D'AUTRES FOURNISSEURS REPOSENT

ENTIÈREMENT SUR L'ACHETEUR ET LE FOURNISSEUR DIRECT, LE PROPRIÉTAIRE OU LE FOURNISSEUR DE TELS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENTS D'AUTRES FOURNISSEURS, SELON LE CAS.

La présente garantie limitée partage le risque des défauts de produit entre l'acheteur et SAMSUNG, et les prix des produits de SAMSUNG reflètent ce partage de risques et les limitations de responsabilité contenues dans la présente garantie limitée. Les agents, employés, distributeurs et marchands de SAMSUNG ne sont pas autorisés à apporter des modifications à la présente garantie limitée, ni à offrir des garanties additionnelles pouvant lier SAMSUNG. Par conséquent, les déclarations supplémentaires comme la publicité ou les représentations des marchands, verbales ou écrites, ne constituent pas des garanties de SAMSUNG et n'ont aucun effet.

Samsung Electronics Canada, inc.

© 2011 Samsung Electronics Canada, inc. Samsung est une marque de commerce déposée de Samsung Electronics Co. Ltd. et de ses sociétés affiliées.

Toute reproduction totale ou partielle est interdite sans autorisation écrite préalable.

Les caractéristiques et la disponibilité sont indiquées sous réserve de modifications.

Index

Actualités et météo 71

Alarmes

Arrêter une alarme 82

Créer une alarme 82

AllShare 76

Appareil

Allumer et éteindre l'appareil 9

Icônes 11

Panneau de raccourcis 16

Paramètres 86

Touches 11

Vues de l'appareil 9

Appareil photo

Enregistrer une vidéo 45

Paramètres de l'appareil
photo 44

Paramètres de l'appareil
vidéo 46

Prendre une photo 39

Appel en attente 32

Appels

Appel en attente 32

Appels manqués 31

Casque d'écoute 30

Faire un appel 29

Faire un appel à l'étranger 30

Options pendant un appel 30

Rejeter un appel 29

Renvoi d'appel 31

Répondre à un appel 29

Bluetooth

Activer Bluetooth 73

Envoyer des données 74

Recevoir des données 74

Rechercher des périphériques afin
de s'y jumeler 74

Calculatrice 83

Calendrier

Afficher les événements 59

Créer un événement 59

Carte SIM

Verrouiller la carte SIM 21

Codes d'accès 97

Connexions

Bluetooth 73

DLNA 76

Ordinateur 79

- WLAN 75
- Connexions VPN
 - Créer un VPN 80
 - Se connecter à un VPN 81
- Contacts
 - Copier des contacts 57
 - Créer un contact 55
 - Créer une carte de visite 56
 - Créer un groupe 57
 - Définir un numéro de composition abrégée 56
 - Importer des contacts 57
 - Trouver un contact 55
- Courriel
 - Configurer un compte 36
 - Envoyer un courriel 36
 - Voir un courriel 37
- Écran des menus
 - Accéder aux menus 16
- Organiser les applications 17
- Écran de veille
 - Ajouter des éléments 15
 - Ajouter des panneaux 16
- Écran tactile
 - Utiliser l'écran 13
 - Verrouiller l'écran 14
- Enregistreur vocal
 - Écouter les mémos 60
- Galerie
 - Formats de fichier 47
 - Visionner des vidéos 48
 - Visualiser des photos 48
- Gestionnaire de fichiers 83
- Gestionnaire de tâches 84
- Google Mail 34
- Google Maps 65
- Google Search 69
- Google Talk 37
- Heure et date 18
- Internet
 - voir Navigateur Web
- Journal des appels 32
- Journal des messages 32
- Langue 93
- Latitude 67
- Layar 65
- Lecteur de musique
 - Ajouter des fichiers musicaux 49
 - Créer une liste de lecture 51
 - Écouter de la musique 49
- Lecteur vidéo 48

- Luminosité, écran 20
- Messagerie vocale 34
- Messages
 - Accéder à la messagerie vocale 34
 - Configurer un compte de messagerie 36
 - Envoyer un courriel 36
 - Envoyer un message multimédia 33
 - Envoyer un message texte 32
- Messages multimédias
 - Afficher un message 33
 - Envoyer un message 33
- Messages texte
 - Afficher un message 33
 - Envoyer un message 32
- Mode avion 9
- Mode silencieux 19
- Navigateur Web
 - Parcourir les pages Web 62
- NIP 21
- Notes 60
 - Afficher une note 60
- Paramètres
 - Accessibilité 96
 - Applications 91
 - Comptes et synchro. 92
 - Confidentialité 92
 - Date et heure 96
 - Langue et clavier 93
 - Localisation et sécurité 89
 - Paramètres d'appel 87
 - Recherche 92
- Sans fil et réseau 86
- Photos
 - Prendre des photos pour un panorama 42
 - Prendre une photo 39
 - Prendre une photo combinée 42
 - Prendre une photo d'action 43
 - Prendre une photo en mode Sourire 41
 - Prendre une photo selon une scène prédéfinie 41
 - Prendre une série de photos 42
 - Visualiser une photo 48
- Radio FM
 - Écouter la radio FM 52
 - Enregistrer les stations 53

- Renvoi d'appel 31
- Saisie de texte 22
- Samsung Apps 71
- Se connecter à un ordinateur
 - Mémoire auxiliaire 79
- Social Hub 38
- Synchronisation
 - Avec les comptes Web 27
- Téléchargements
 - Applications 25
 - Fichiers 26
- Vidéos
 - Enregistrer une vidéo 45
 - Visionner une vidéo 48
- WLAN
 - Activer un réseau WLAN 75
 - Chercher un réseau WLAN et s'y connecter 75
- Write and Go 84
- YouTube
 - Mettre en ligne des vidéos 70
 - Visionner des vidéos 69